Sürücü Yükleme

Microsoft Windows

Program Yükleme

Natural Color

MagicTune™

MagicRotation

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

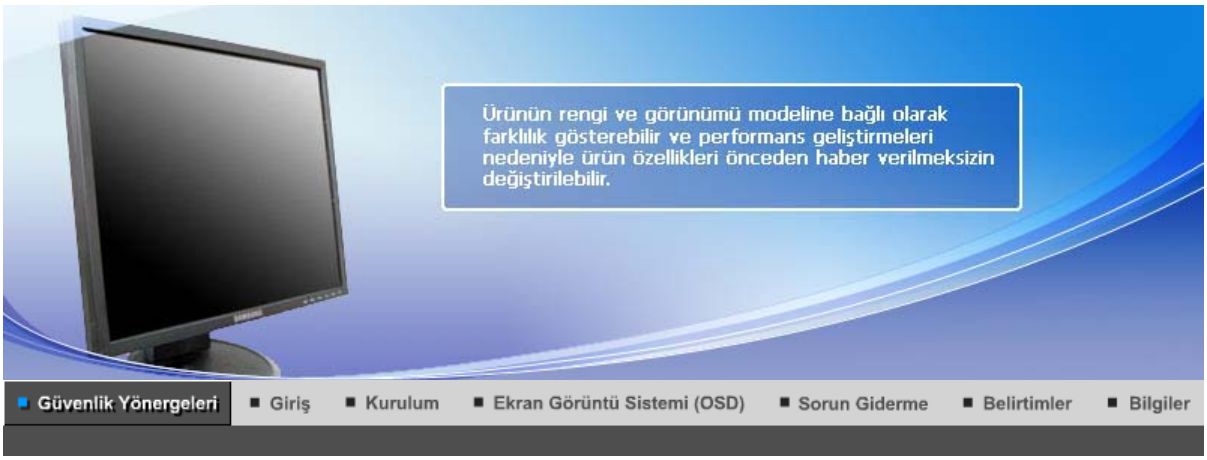

Gösterim Sistemi

Malzemelere ve kullanıcıya herhangi bir zarar gelmesini engellemek amacıyla tasarlanan aşağıdaki güvenlik yönergelerini lütfen okuyun.

Uyarı/Dikkat

Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya hasara uğramasına neden olabilir.

Gösterim Kısaltmaları

Yasaktır	Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın	Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın	Elektrik çarpmasını engellemek için topraklama

Güç

Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı Görüntü Güç Yönetimi Sistemi'ne (DPMS) ayarlayın. Ekran koruyucu kullanıyorsanız, etkin ekran moduna ayarlayın.

Buradaki görüntüler sadece referans amaçlıdır, tüm durumlar (veya ülkeler) için geçerli değildir.

- **Zarar görmüş veya gevşek priz kullanmayın.**
  - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

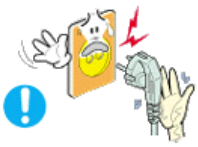

- **Fişi kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişe dokunmayın.**
  - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

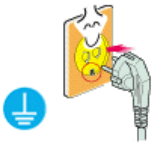

- **Yalnızca gerektiği gibi topraklanmış fiş ve prizleri kullanın.**
  - Topraklama işleminin düzgün yapılmaması elektrik çarpmasına veya cihazın bozulmasına neden olabilir.

- **Elektrik fişini, gevşemeyecek şekilde sıkıca takın.**
  - Düzgün olmayan bağlantılar yangına neden olabilir.

- **Fişi ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın; bunlar hasar görmesine neden olabilir.**
  - Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

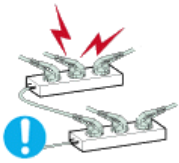

- **Prize çok fazla uzatma kablosu veya fiş bağlamayın.**
  - Bu, yangına neden olabilir.

- **Monitörü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın.**
  - Çıkarma sırasında dalgalanma meydana gelebilir ve monitöre zarar verebilir.

- **Konektör veya priz tozluyken elektrik kablosunu kullanmayın.**
  - Elektrik kablosunun prizi veya konektör tozluysa kuru bir bezle iyice temizleyin.
  - Tozlu prizi olan bir elektrik kablosu veya konektör kullanılması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kurulum

Monitörü aşırı tozlu yerler, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz kalan yerler, çok nemli yerler, kimyasal maddelerin kullanıldığı yerler veya ürünün tekrar tekrar uzun süreler kullanıldığı havaalanları ve istasyonlar gibi yerlere kurmadan önce yetkili bir servis merkeziyle görüşün.

Bunun yapılmaması, monitörünüzde ciddi hasara neden olabilir.

Monitörünüzü az nemli ve az tozlu bir yere koyun.

- Monitörün içinde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.

Monitörü taşırken yere sert bir şekilde bırakmayın.

- Bu hareket, ürüne veya size zarar verebilir.

Monitör altlığını vitrine ya da rafa yerleştirirken, altlığın ucunun, vitrinden ya da raftan dışarı taşmamasına dikkat edin.

- Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Ürünü dengesiz ya da yüzey alanı küçük yerlere yerleştirmeyin.

- Ürün düşüp özellikle çocuklar olmak üzere yanından yürüyenlere zarar verebileceğinden, yalnızca düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

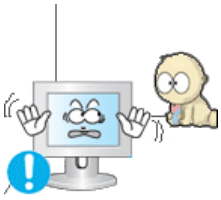

Ürünü, yere yerleştirmeyin.

- Özellikle çocuklar olmak üzere insanlar üzerinden geçebilir.

Mum, böcek ilaçları ya da sigara gibi yanıcı nesneleri, üründen uzakta tutun.

- Aksi takdirde yangına yol açabilir.

Tüm ısıtma cihazlarını, elektrik kablosundan uzakta tutun.

- Eriyen kaplama, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Ürünü, bir raf ya da dolap gibi havalandırmanın yetersiz olduğu yerlere yerleştirmeyin.

- İç sıcaklıktaki yükselme, yangına neden olabilir.

Monitörü yerine dikkatle koyun.

- Zarar görebilir veya kırılabilir.

Monitörü yüz üstü koymayın.

- Ekran yüzeyi zarar görebilir.

Monitörü taban desteği olmadan kullanmayın.

- Kötü havalandırma nedeniyle bozulabilir veya yangına neden olabilir.
- Monitör taban desteğiyle kullanılmayacaksa, yeterli havalandırma sağlamak için gereken adımları uygulayın.

Ürünü monte ederken, havalandırmanın sağlanması için duvarla arasında mesafe (10 cm/ 4 inçten fazla) bıraktığınızdan emin olun.

- Havalandırmanın yetersiz olması, ürünün iç sıcaklığında bir artışa, dolayısıyla parça ömrünün kısalmasına ve performansın düşük olmasına neden olabilir.

Ambalaj naylonunu çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun.

- Çocuklar ambalaj naylonu ile oynarsa boğulma tehlikesi olabilir.

Temizlik

Monitörün kasasını veya ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

Deterjanı doğrudan monitöre püskürtmeyin.

- Bu, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Önerilen bir deterjanı yumuşak bir bez kullanarak uygulayın.

Prizle pin arasındaki konektör tozlu veya kirliyse kuru bir bezle iyice temizleyin.

- Kirli bir konektör elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarttığınızdan emin olun.

- Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik kablosunu prizden çıkartın ve ürünü yumuşak, kuru bir bezle silin.

- Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, oda spreyi, yağlayıcılar ya da deterjan gibi kimyasal maddeler kullanmayın.

İç kısmın temizliği için yılda bir kez Service Center'ı (Servis Merkezi) veya Customer Center'ı (Müşteri Merkezi) arayın.

- Ürünün iç kısmını temiz tutun. İç kısımda uzun süreyle biriken toz hatalı çalışmaya veya yangına neden olabilir.

Diğer

Kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Bakım için yetkili bir servis personeline başvurun.

Monitörünüz normal çalışmıyorsa, özellikle alışılmadık sesler çıkıyor ya da koku geliyorsa hemen fişten çekin ve yetkili satıcıya veya servise başvurun.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ürünü, yağ, duman ya da neme maruz kalan yerlerden uzakta tutun; bir arabanın içine monte etmeyin.

- Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Monitörü kar ve yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık havada veya su

yakınında çalıştırmayın.

- **Monitör düşerse veya kasası zarar görürse, monitörü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Bu durumda Service Center (Servis Merkezi) ile iletişim kurun.**
  - Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- **Fırtınalı havalarda veya şimşek çaktığında ya da uzun süreyle kullanılmayacaksa monitörün fişini prizden çekin.**
  - Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

- **Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye çalışmayın.**
  - Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- **Yalnızca elektrik veya sinyal kablosundan çekerek monitörü sağa veya sola hareket ettirmeyin.**
  - Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- **Monitör kabinindeki havalandırma noktalarını kapatmayın.**
  - Kötü havalandırma arızaya veya yangına neden olabilir.

- **Monitörün üzerine ağır nesneler koymayın.**
  - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- **Ürünü yanıcı kimyasal spreylerden ya da yanıcı maddelerden uzak tutun.**
  - Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- **Monitörün üzerindeki deliklerden içeri hiçbir metal nesne sokmayın.**
  - Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir.

Monitörün havalandırma deliklerinden, kulaklık ya da AV bağlantı noktalarından, bıçak, tel, iğne gibi metal nesneler ya da kağıt, kibrit gibi yanıcı nesneler sokmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Ürünün içine yabancı madde kaçarsa ya da su dökülürse, cihazı kapatın, elektrik fişini prizden çıkartın ve servis merkeziyle görüşün.

Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir.

- Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.

Modele uygun çözünürlük ve frekans düzeyleri ayarlayın.

- Uygun olmayan çözünürlük istenmeyen resim kalitesine neden olabilir.

  15 inç (38 cm) - 1024 X 768
  17, 19 inç (43, 48 cm) - 1280 X 1024

Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, gözlerde bozulmaya neden olabilir.

Göz yorgunluğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte bir en az beş dakika ara verin.

Ürünü, dengesiz, düzgün olmayan ya da titreşime maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.

- Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden olabilir. Ürünün, titreşime maruz kalan yerlere yerleştirilmesi, ürünün ömrünü kısaltabilir ya da yangına neden olabilir.

Monitörü taşırken, monitörü düğmesinden kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın. Monitörü taşımadan önce anten kablosu ve diğer cihazlara bağlı kablolar da dahil, tüm kablo bağlantılarını çıkardığınızdan emin olun.

- Kablonun çıkarılmaması zarar görmesine ve yangına neden yol açabileceği gibi elektrik çarpmasına da neden olabilir.

Üzerinden asılarak zarar verebileceklerinden ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştirin.

- Yere düşen ürün, fiziksel hasara hatta ölüme neden olabilir.

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız elektrik kablosunu prizden çıkartın.

- Aksi takdirde biriken toz ısı yayılmasına ya da yalıtımın azalmasına yol açarak elektrik çarpmalarına ya da yangına neden olabilir.

Çocukların sevdiği nesneleri (ya da çekici gelebilecek herhangi bir şeyi), ürünün üzerine yerleştirmeyin.

- Çocuklar, nesneleri almak için ürünün üzerine tırmanmaya çalışabilirler. Ürün düşebilir ve fiziksel hasara veya ölüme neden olabilir.

Monitörü kaldırırken ya da taşırken, yalnızca altlıktan tutarak monitörü baş aşağı kaldırmayın.

- Bu monitörünüzün düşmesine ve hasar görmesine ya da insanların yaralanmasına neden olabilir.

Monitör Kullanılırken Doğru Oturma Biçimleri

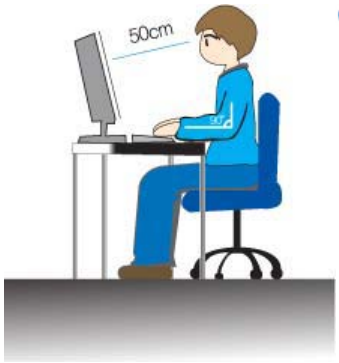

Monitör kullanırken doğru oturmaya çalışın.

- Sırtınızı düz tutun.
- Gözlerinizle monitör ekranı arasında yaklaşık 45 ~ 50cm'lik arayı koruyun. Ekrana biraz üstünden bakın ve monitör doğrudan önünüzde bulunsun.
- Monitörü yukarı doğru yaklaşık 10 ~20 derece kaldırın. Monitörün en üstü göz hizanızın biraz altında olacak şekilde monitör yüksekliğini ayarlayın.
- Ekranda yansıyan ışık kalmayıncaya kadar monitör açısını ayarlayın.
- Omuzlarınızı omuz bölgenize dik olacak şekilde tutmaya çalışın. Kollarınızı ellerinizin arkasıyla aynı seviyede tutun.
- Dirsek açınızı dik tutun.
- Dizlerinizin açısı 90 derecenin üzerinde olsun. Ayaklarınızı zeminden yukarıda sallandırmayın. Kol konumunuzu kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.

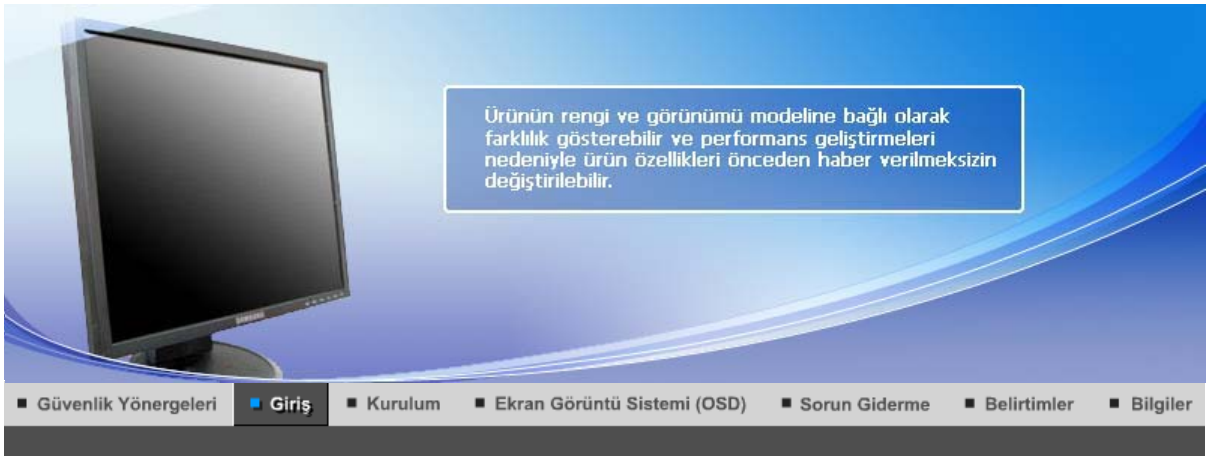

Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.

Paketi Açma

Türü 1

Monitör ve Basit taban desteği **Alt Taraf**

Basit Stand, Pivot işlevini desteklemediği için MagicRotation programı sağlanamaz.

Türü 2

Monitör ve Oynar taban desteği

Türü 3

Monitör ve Kayar Altlık

- **Türü 4**

Monitör ve En alçak HAS Altlığı

- **Kılavuz**

Hızlı Kurulum Kılavuzu	**Garanti Kartı** (Tüm bölgelerde olmayabilir)	**Kullanım Kılavuzu, Monitör Sürücüsü, Natural Color yazılımı, MagicTune™ yazılımı, MagicRotation yazılımı**

- **Kablosu**



D-sub kablosuyla	**Elektrik Kablosu**	**DVI Kablosu (İsteğe bağlı)**

Ön Taraf

1	**MENU düğmesi [▥]**	OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2	**MagicBright™ düğmesi [◭◺]**	MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda 6 farklı moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun, Spor ve Film. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır.'MagicBright™' düğmesine basarak 6 ayardan birini seçebilirsiniz. **1) Kişisel** Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın. **2) Metin** Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için. **3) İnternet** Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için. **4) Oyun** Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **5) Spor** Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **6) Film** DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için. >>Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
3	**Parlaklık düğmesi [☼]**	OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
2,3	**Ayar düğmeleri [▼/▲]**	Bu düğmeler menüdeki öğeleri vurgulamanızı ve ayarlamanızı sağlar.
4	**Enter (Gir) düğmesi [↵] /** **Source (KAYNAK) düğmesi**	OSD menüsünü seçmek için kullanılır. / 'Source' düğmesine basıldığında, OSD kapalı durumdayken Video sinyali seçilir. (Giriş modunu değiştirmek için '↵' kaynak düğmesine basıldığında, ekranın sol üst köşesinde mevcut modu Analog, Digital gösteren bir mesaj görüntülenir.)

Not : Dijital modu seçerseniz, DVI kablosunu kullanarak monitörünüzü dijital bağlantı DVI noktası bulunan bir ekran kartına bağlamanız gerekir.

5	**AUTO düğmesi**	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
6	**Güç düğmesi [⏻] / Güç göstergesi**	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın. / Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar; monitör ayarlarınızı kaydederken mavi yanıp söner.

Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.

Arka Taraf

Basit taban desteği
(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)

Oynar taban desteği / Kayar Altlık

1	**POWER noktası**	Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
2	**DVI IN noktası**	DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI bağlantı noktasına takın.
3	**RGB IN noktası**	Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
4	**Güç açma/kapma anahtari (İsteğe bağlı)**	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
5	**Kensington Lock**	Kensington kilidi, TV'yi halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. (Kilitleme aygıtının ayrıca satın alınması gerekmektedir.) **Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.**

Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna bakın.

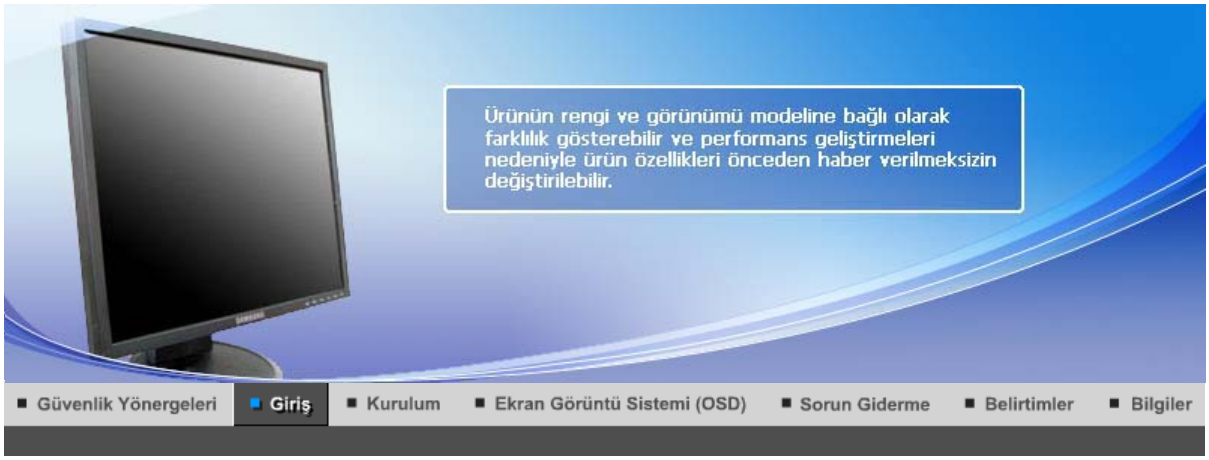

Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.

Paketi Açma

Türü 1

Monitör ve Basit taban desteği **Alt Taraf**

Basit Stand, Pivot işlevini desteklemediği için MagicRotation programı sağlanamaz.

Türü 2

Monitör ve Oynar taban desteği

Türü 3

Monitör ve Kayar Altlık

- **Türü 4**

Monitör ve En alçak HAS Altlığı

- **Kılavuz**

Hızlı Kurulum Kılavuzu	**Garanti Kartı** (Tüm bölgelerde olmayabilir)	**Kullanım Kılavuzu, Monitör Sürücüsü, Natural Color yazılımı, MagicTune™ yazılımı, MagicRotation yazılımı**

- **Kablosu**

D-sub kablosuyla **Elektrik Kablosu**

Ön Taraf

1	**MENU düğmesi [▥]**	OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2	**MagicBright™ düğmesi [◢◣]**	MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda 6 farklı moddan biri kullanılabilir: Kişisel, Metin, İnternet, Oyun, Spor ve Film. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır.'MagicBright™' düğmesine basarak 6 ayardan birini seçebilirsiniz. **1) Kişisel** Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın. **2) Metin** Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için. **3) İnternet** Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için. **4) Oyun** Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **5) Spor** Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **6) Film** DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için. >>Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
3	**Parlaklık düğmesi [☼]**	OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
2,3	**Ayar düğmeleri [▼/▲]**	Bu düğmeler menüdeki öğeleri vurgulamanızı ve ayarlamanızı sağlar.
4	**Enter (Gir) düğmesi [↵]**	OSD menüsünü seçmek için kullanılır.
5	**AUTO düğmesi**	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
6	**Güç düğmesi [⏻] /**	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın. /

Güç göstergesi	Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar; monitör ayarlarınızı kaydederken mavi yanıp söner.

Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.

Arka Taraf

Basit taban desteği **Oynar taban desteği / Kayar Altlık**

(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)

1 POWER noktası	Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
2 RGB IN noktası	Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
3 Güç açma/kapma anahtari (İsteğe bağlı)	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
4 Kensington Lock	Kensington kilidi, TV'yi halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. (Kilitleme aygıtının ayrıca satın alınması gerekmektedir.) **Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.**

Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna bakın.

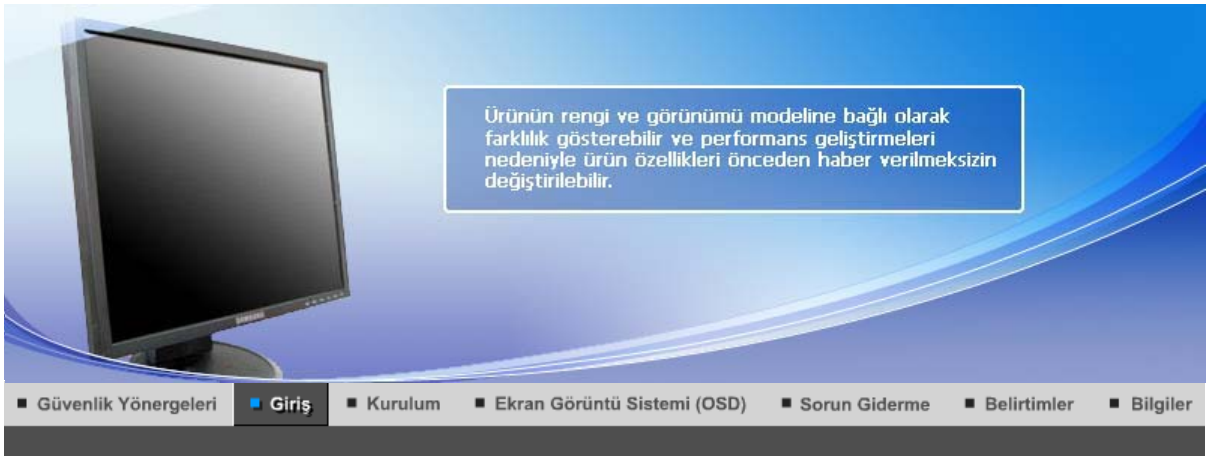

Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.

Paketi Açma

Monitör ve Oynar taban desteği

Kılavuz

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)

Kullanım Kılavuzu, Monitör Sürücüsü, Natural Color yazılımı, MagicTune™ yazılımı, MagicRotation yazılımı

Kablosu



'DVI-A - D-sub' kablosunu

Elektrik Kablosu



DVI Kablosu

Ön Taraf

1	**MENU düğmesi [▥]**	OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2	**MagicBright™ düğmesi [◭◮]**	MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda 6 farklı moddan biri kullanılabilir: Custom, Text, Internet, Game, Sport ve Movie. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır.'MagicBright™' düğmesine basarak 6 ayardan birini seçebilirsiniz. **1) Custom** Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın. **2) Text** Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için. **3) Internet** Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için. **4) Game** Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **5) Sport** Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **6) Movie** DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için. >>Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
3	**Parlaklık düğmesi [☼]**	OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
2,3	**Ayar düğmeleri [▼/▲]**	Bu düğmeler menüdeki öğeleri vurgulamanızı ve ayarlamanızı sağlar.

4	**Enter (Gir) düğmesi [⏎] / Source (KAYNAK) düğmesi**	OSD menüsünü seçmek için kullanılır. / 'Source' düğmesine basıldığında, OSD kapalı durumdayken Video sinyali seçilir. (Giriş modunu değiştirmek için '⏎' kaynak düğmesine basıldığında, ekranın sol üst köşesinde mevcut modu Analog, Digital gösteren bir mesaj görüntülenir.) **Not :** Dijital modu seçerseniz, DVI kablosunu kullanarak monitörünüzü dijital bağlantı DVI noktası bulunan bir ekran kartına bağlamanız gerekir.
5	**AUTO düğmesi**	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
6	**Güç düğmesi [⏻] / Güç göstergesi**	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın. / Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar; monitör ayarlarınızı kaydederken mavi yanıp söner.

Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.

Arka Taraf

(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)

1	**Elektrik bağlantı noktası**	Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
2	**DVI IN noktası**	DVI Kablosunu Monitörünüzün arkasındaki DVI Bağlantı Noktasına takın.
3	**RGB IN noktası**	'DVI-A - D-SUB' kablosunu Monitörünüzün arkasındaki DVI Bağlantı Noktasına takın.
4	**Güç açma/kapma anahtari (İsteğe bağlı)**	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
5	**Kensington Lock**	Kensington kilidi, TV'yi halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. (Kilitleme aygıtının ayrıca satın alınması gerekmektedir.) **Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.**

Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna bakın.

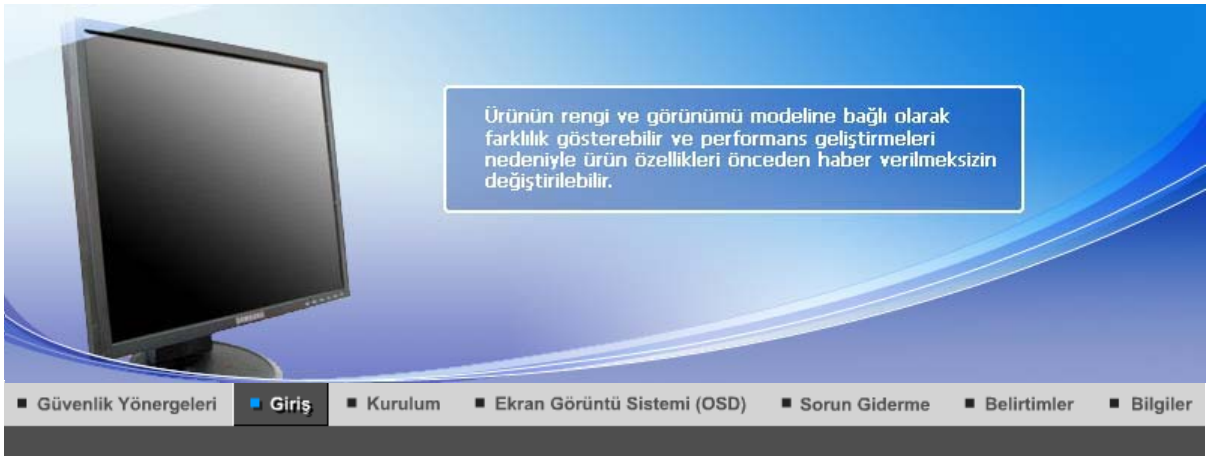

Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.

Paketi Açma

Türü 1

Monitör ve Basit taban desteği

Alt Taraf

Basit Stand, Pivot işlevini desteklemediği için MagicRotation programı sağlanamaz.

Türü 2

Monitör ve Kayar Altlık

Türü 3

Monitör ve En alçak HAS Altlığı

- **Kılavuz**

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)

Kullanım Kılavuzu, Monitör Sürücüsü, Natural Color yazılımı, MagicTune™ yazılımı, MagicRotation yazılımı

- **Kablosu**

D-sub kablosuyla

Elektrik Kablosu



DVI Kablosu (İsteğe bağlı)

Ön Taraf

1	**MENU düğmesi [▥]**	OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2	**MagicBright™ düğmesi [◭]**	MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda 6 farklı moddan biri kullanılabilir: Custom, Text, Internet, Game, Sport ve Movie. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır.'MagicBright™' düğmesine basarak 6 ayardan birini seçebilirsiniz. **1) Custom** Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın. **2) Text** Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için. **3) Internet** Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için. **4) Game** Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **5) Sport** Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için. **6) Movie** DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için. >>Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
3	**Parlaklık düğmesi [☼]**	OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.
2,3	**Ayar düğmeleri [▼/▲]**	Bu düğmeler menüdeki öğeleri vurgulamanızı ve ayarlamanızı sağlar.
4	**Enter (Gir) düğmesi [↵] / Source (KAYNAK) düğmesi**	OSD menüsünü seçmek için kullanılır. / 'Source' düğmesine basıldığında, OSD kapalı durumdayken Video sinyali seçilir. (Giriş modunu değiştirmek için '↵' kaynak düğmesine basıldığında, ekranın sol üst köşesinde mevcut modu Analog, Digital gösteren bir mesaj görüntülenir.)

Not : Dijital modu seçerseniz, DVI kablosunu kullanarak monitörünüzü dijital bağlantı DVI noktası bulunan bir ekran kartına bağlamanız gerekir.

5	**AUTO düğmesi**	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
6	**Güç düğmesi [⏻] / Güç göstergesi**	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın. / Bu ışık normal çalışma sırasında mavi yanar; monitör ayarlarınızı kaydederken mavi yanıp söner.

Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.

Arka Taraf

Basit taban desteği **Kayar Altlık**

(Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.)

1	**POWER noktası**	Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
2	**DVI IN noktası**	DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI bağlantı noktasına takın.
3	**RGB IN noktası**	Sinyal kablosunu, monitörün arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.
4	**Güç açma/kapma anahtari (İsteğe bağlı)**	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
5	**Kensington Lock**	Kensington kilidi, TV'yi halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. (Kilitleme aygıtının ayrıca satın alınması gerekmektedir.) **Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.**

Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna bakın.

SyncMaster 740B / 940B / 540B / 740T / 940T / 940Be

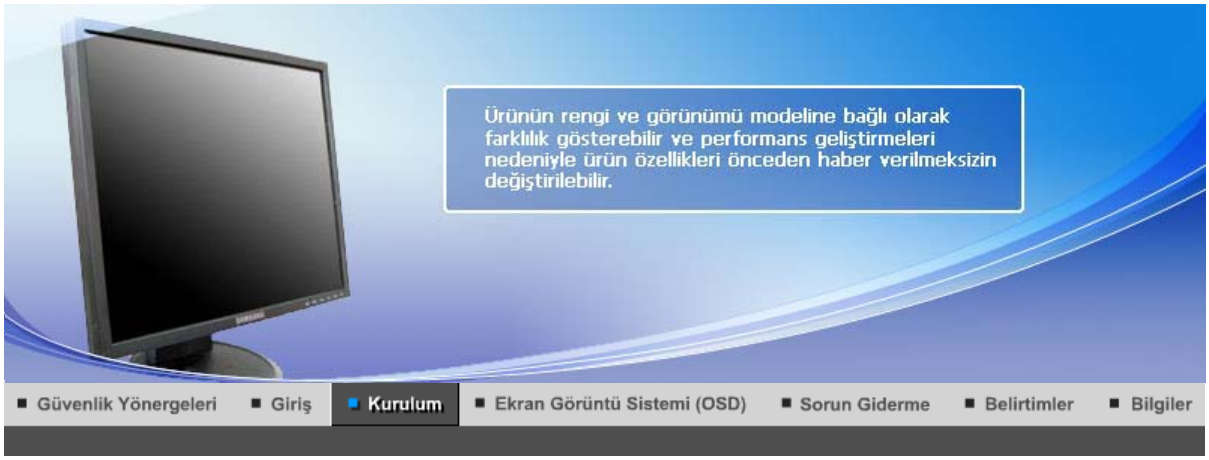

Monitörünüzü Bağlama

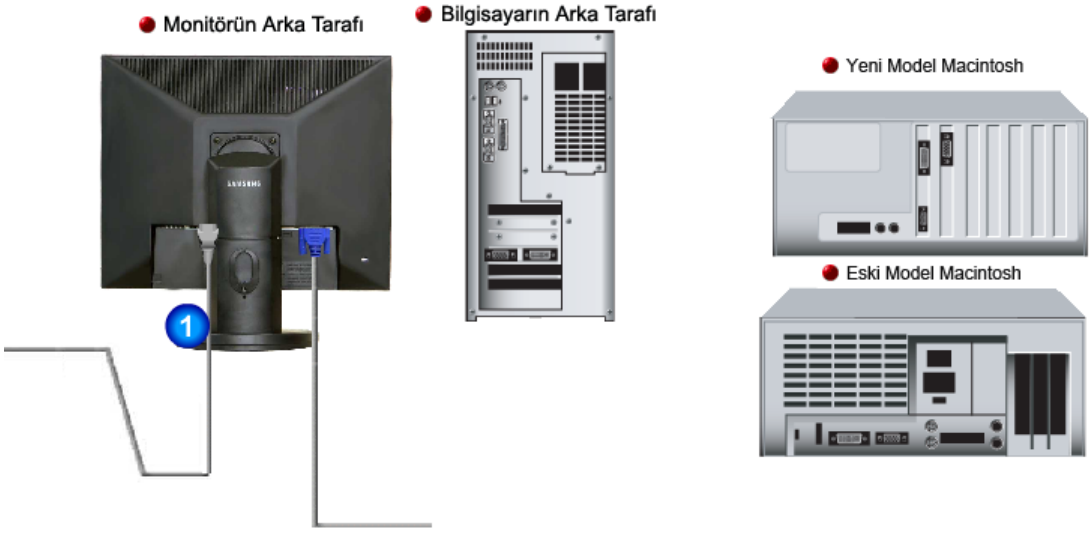

1. Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.

2-1. Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
Sinyal kablosunu, bilgisayarın arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.

[RGB IN]

2-2. Video kartindaki DVI (Dijital) konektörü kullanilarak.
DVI Kablosunu monitörünüzün arkasındaki DVI Bağlantı noktasına takın.

[DVI IN]

2-3. Macintosh bağlantısı
Monitörü Macintosh bilgisayara D-sub bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.

2-4. Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü kullanarak bağlamalısınız.

3. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj tamamlanmış demektir.

Tabani Yerleştirme

Monitör Montajı

Monitör ve Alt Taraf

Oynar taban desteği / Kayar Altlık

A. Altlık Kayma Önleyici

Tabanı takma

Bu monitörde VESA uyumlu 75 mm x 75 mm montaj arayüz parçası kullanılabilir.

Basit taban desteği

Oynar taban desteği
Kayar Altlık
En alçak HAS Altlığı

A. Monitör

B. Arayüz parçasını takma (Ayrı satılır)

1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
4. Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört vidayı kullanarak sabitleyin.

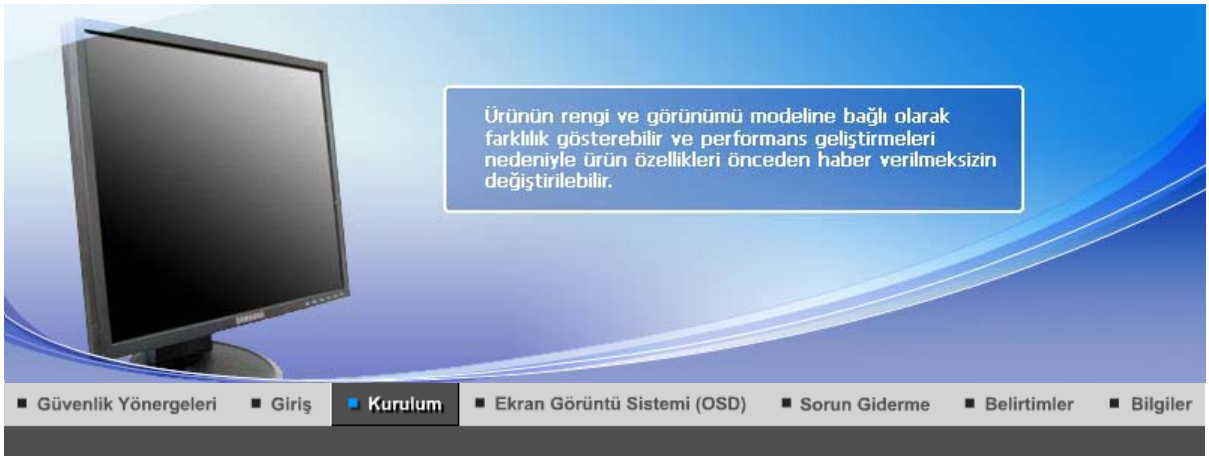

Tabani Yerleştirme

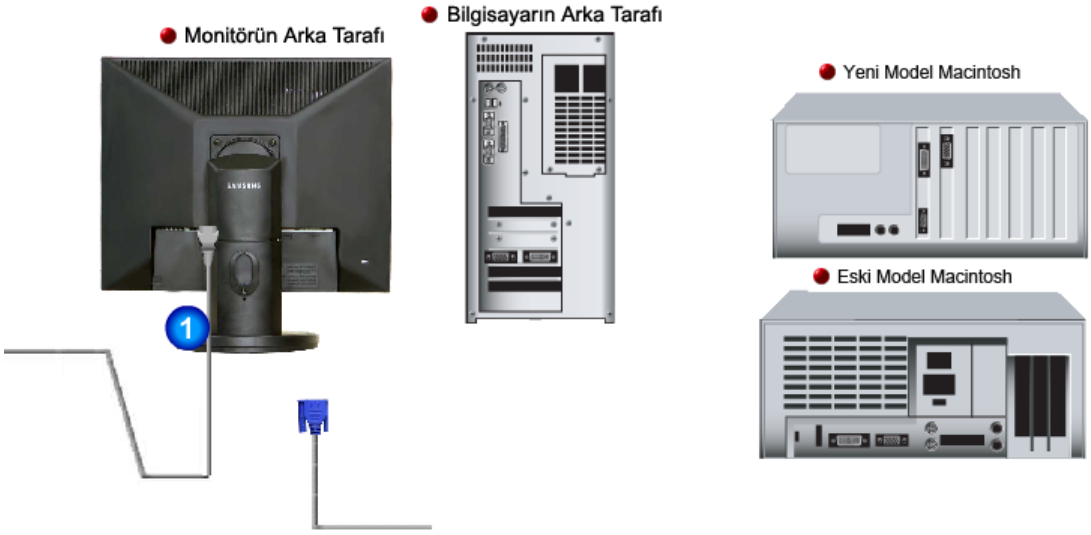

1. Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.

2-1. Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
Sinyal kablosunu, bilgisayarın arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.

[RGB IN]

2-2. Macintosh bağlantısı
Monitörü Macintosh bilgisayara D-sub bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.

2-3. Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü kullanarak bağlamalısınız.

3. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj tamamlanmış demektir.

Tabani Yerleştirme

Monitör Montajı

Monitör ve Alt Taraf

Altlık döndürme

Oynar taban desteği / Kayar Altlık

A. Altlık Kayma Önleyici

Tabanı takma

Bu monitörde VESA uyumlu 75 mm x 75 mm montaj arayüz parçası kullanılabilir.

Basit taban desteği

Oynar taban desteği
Kayar Altlık
En alçak HAS Altlığı

A. Monitör

B. Arayüz parçasını takma (Ayrı satılır)

1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
4. Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört vidayı kullanarak sabitleyin.

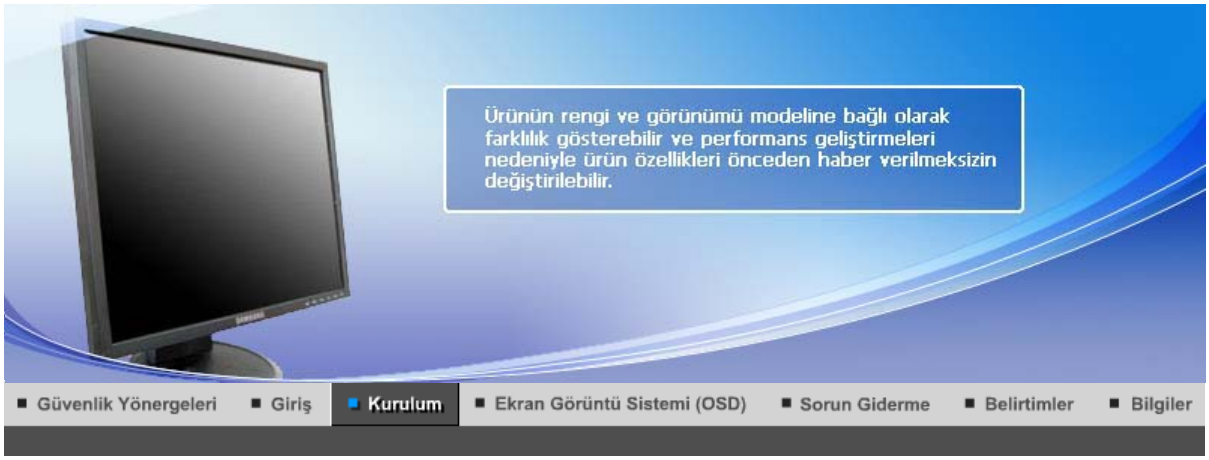

Monitörünüzü Bağlama

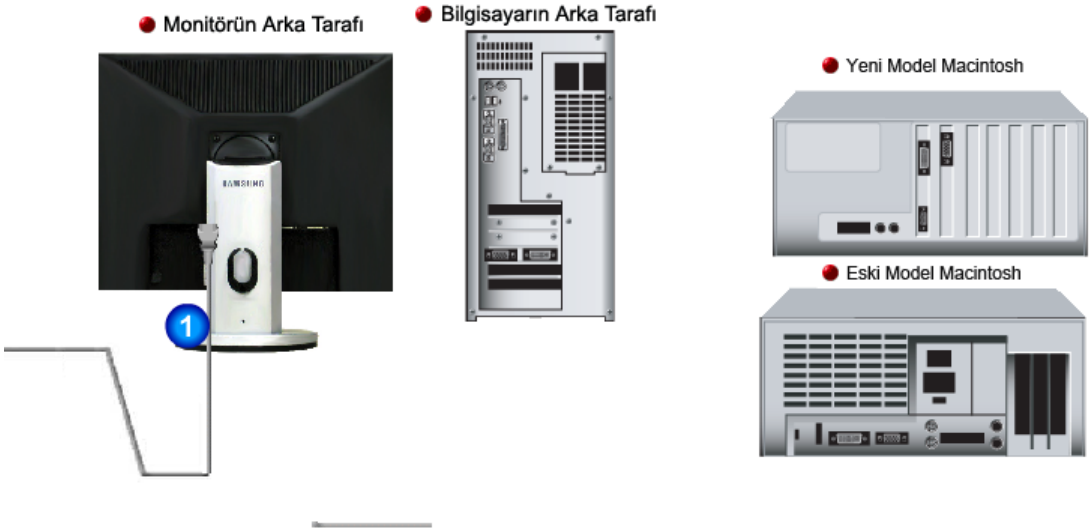

1. Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.

2-1. Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
'DVI-A - D-SUB' kablosunu, monitörünüzün arka tarafındaki RBG IN bağlantı noktasına takın.

[RGB IN]

2-2. Video kartindaki DVI (Dijital) konektörü kullanilarak.
'DVI-A - D-SUB' kablosunu Monitörünüzün arkasındaki DVI IN Bağlantı Noktasına takın.

[DVI IN]

2-3. Macintosh bağlantısı
'DVI-A - D-SUB' bağlantı kablosunu kullanarak monitörü Macintosh bilgisayara bağlayın.

2-4. Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü kullanarak bağlamalısınız.

3. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj tamamlanmış demektir.

Tabani Yerleştirme

Oynar taban desteği

A. Altlık Kayma Önleyici

Tabanı takma

Bu monitörde VESA uyumlu 75 mm x 75 mm montaj arayüz parçası kullanılabilir.

A. Monitör

B. Arayüz parçasını takma (Ayrı satılır)

1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
4. Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört vidayı kullanarak sabitleyin.

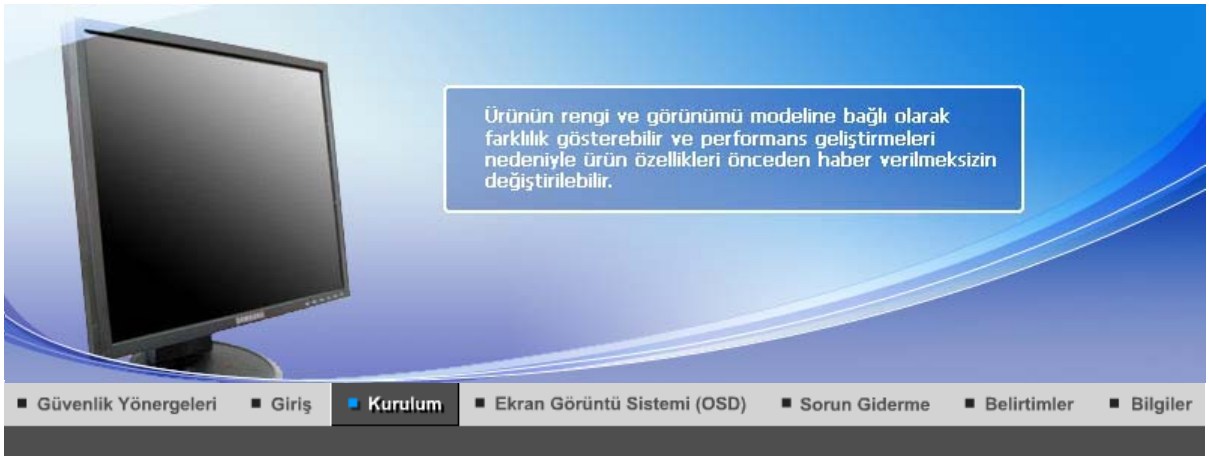

Monitörünüzü Bağlama

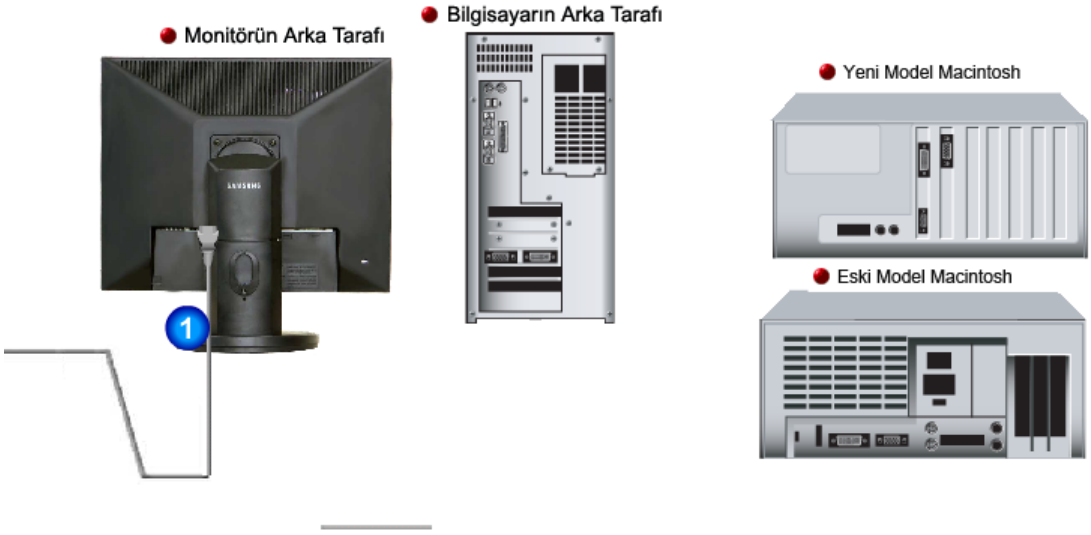

1. Monitörünüzün güç kablosunu monitörün arkasındaki güç bağlantı noktasına takın.
Monitörün güç kablosunu yakındaki bir prize takın.

2-1. Video kartindaki D-sub (Analog) konektörü kullanilarak.
Sinyal kablosunu, bilgisayarın arkasındaki 15 pin D-sub bağlantı noktasına takın.

[RGB IN]

2-2. Macintosh bağlantısı
Monitörü Macintosh bilgisayara D-sub bağlantı kablosunu kullanarak bağlayın.

2-3. Macintosh eski bir modelse, monitörü özel bir Mac adaptörü kullanarak bağlamalısınız.

3. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın. Monitörünüzde resim görüntüleniyorsa montaj tamamlanmış demektir.

Tabani Yerleştirme

Monitör Montajı

Monitör ve Alt Taraf

Oynar taban desteği

A. Altlık Kayma Önleyici

Tabanı takma

Bu monitörde VESA uyumlu 75 mm x 75 mm montaj arayüz parçası kullanılabilir.

Basit taban desteği

Oynar taban desteği

A. Monitör

B. Arayüz parçasını takma (Ayrı satılır)

1. Monitörünüzü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2. LCD monitörü ön yüzü aşağıya gelecek şekilde, üzerinde ekranı korumak için yastık veya başka bir yumuşak malzeme bulunan düz bir yere yatırın.
3. İki vidayı sökün ve Altlığı LCD monitörden çıkarın.
4. Montaj Arayüz Parçasıyla Arka Kapaktaki Montaj Parçasında bulunan delikleri aynı hizaya getirin ve kol desteği tipindeki sehpa, duvar montaj askısı veya diğer sehpalarla gelen dört vidayı kullanarak sabitleyin.

Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Otomatik)

İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CD-ROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir. İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.

Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı dosyasını yükleyin.

- Internet web sitesi :http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
  http://www.samsung.com/monitor/ (ABD)
  http://www.sec.co.kr/monitor/ (Kore)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)

1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. **"Windows"**'nü tıklatın.
3. Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve **"Tamam"** düğmesini tıklatın.

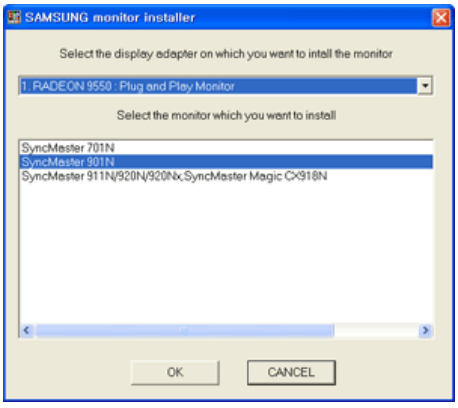
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
SyncMaster 701N
SyncMaster 901N
SyncMaster 911N/920N/920Nx,SyncMaster Magic CX918N
OK
CANCEL

4. Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız **"Continue Anyway" (Devam Et)** düğmesini tıklatın. Daha sonra **"OK" (Tamam)** düğmesini tıklatın.
(Microsoft® Windows® XP/2000 İşletim Sistemi)

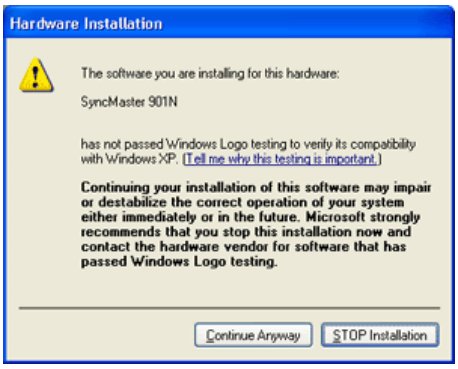
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 901N
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar vermez. Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda http://www.samsung.com/ ilan edilecektir.
5. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.

Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Manuel)

Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux

İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CD-ROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir. İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.

Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı dosyasını yükleyin.

- Internet web sitesi :http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
  http://www.samsung.com/monitor/ (ABD)
  http://www.sec.co.kr/monitor/ (Kore)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)

Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi

1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "**Başlat**" —> "**Denetim Masası**" seçeneklerini tıklattıktan sonra "**Görünüm ve Temalar**" simgesini tıklatın.

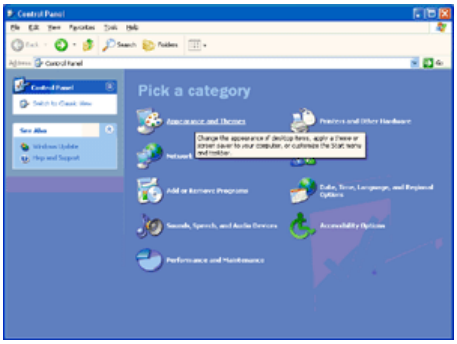

3. "**Görüntü**" simgesini tıklattıktan sonra "**Ayarlar**" sekmesini seçin ve "**Gelişmiş...**" seçeneğini tıklatın.

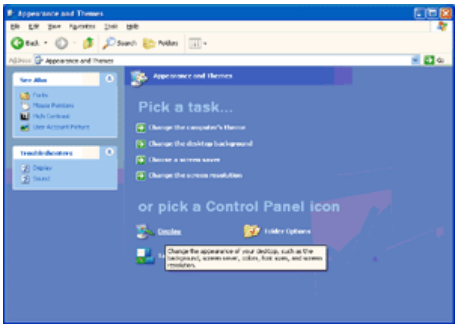

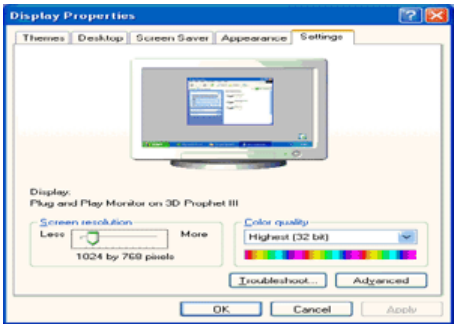

4. "**Ekran**" sekmesindeki "**Özellikler**" düğmesini tıklatın ve "**Sürücü**" sekmesini seçin.

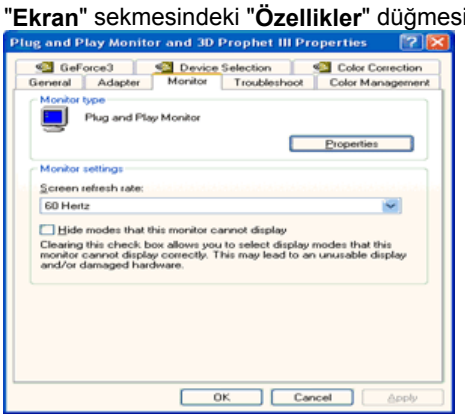

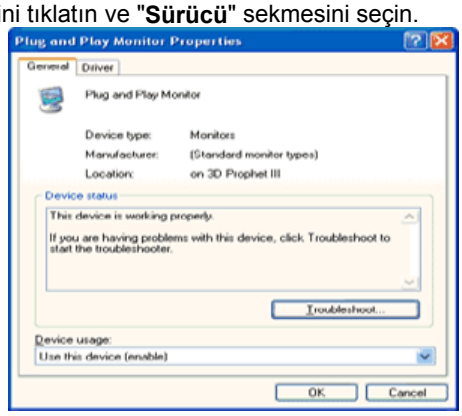

5. "**Sürücüyü Güncelleştir...**" seçeneğini tıklatın ve "**Listeden veya belirli bir konumdan yükle...**" seçeneğini belirleyip "**İleri**" düğmesini tıklatın.

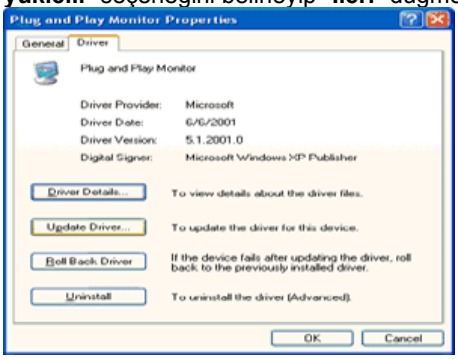

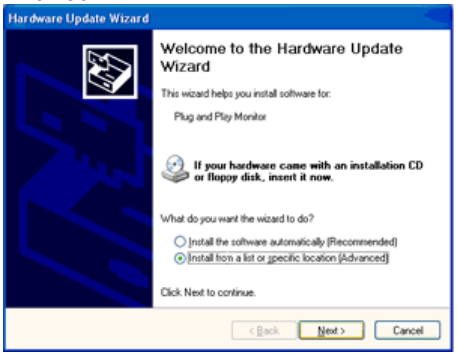
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. "**Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim.**" seçeneğini belirledikten sonra "**İleri**" ve "**Disketi Var**" seçeneklerini tıklatın.

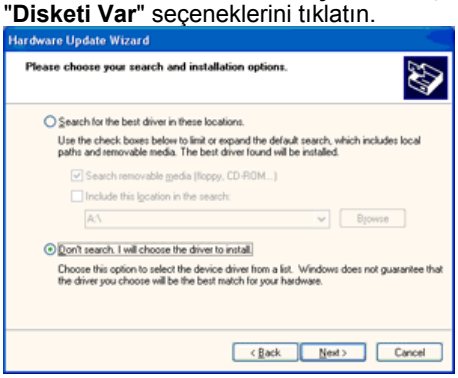
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
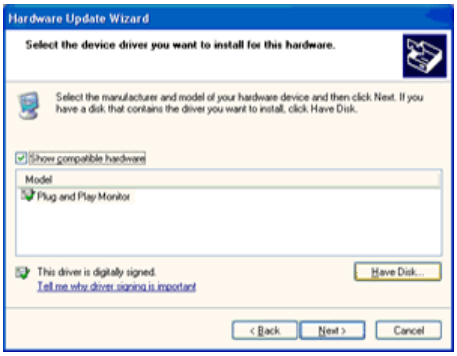
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. "**Gözat**" düğmesini tıklattıktan sonra A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yapın, model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "**İleri**" düğmesini tıklatın.

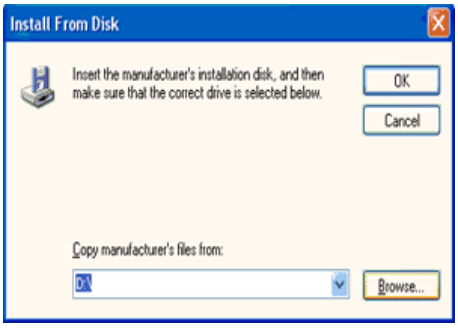

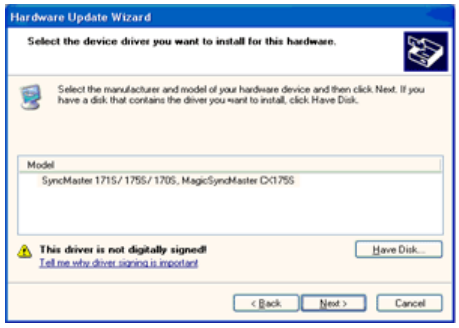
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız **"Continue Anyway" (Devam Et)** düğmesini tıklatın. Daha sonra **"OK" (Tamam)** düğmesini tıklatın.

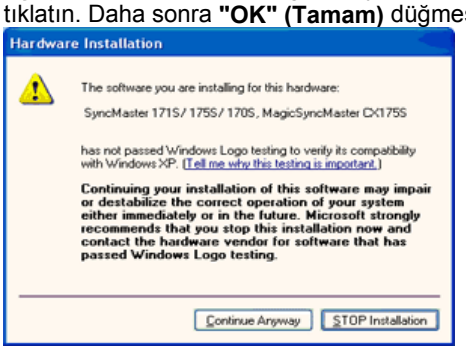
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar vermez. Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda http://www.samsung.com/ ilan edilecektir.

9. "**Kapat**" düğmesini tıklattıktan sonra "**Tamam**" düğmesini tıklatın.

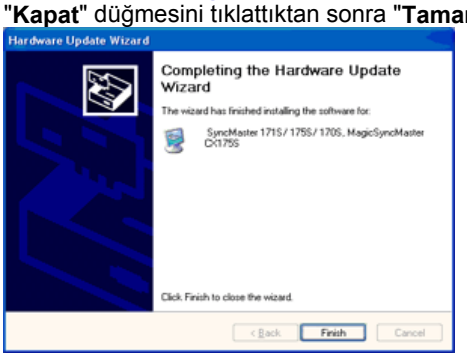
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel
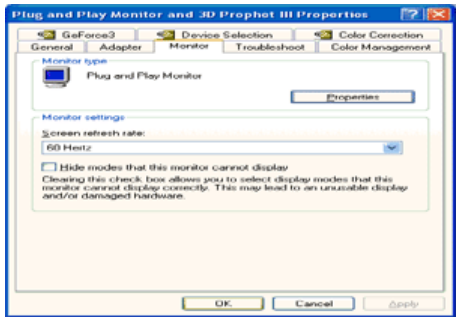

10. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.

Microsoft® Windows® 2000 İşletim Sistemi

Monitörünüzde "Sayısal İmza Bulunamadı" iletisini görürseniz, aşağıdaki adımları izleyin.

1. "**Disket Yerleştir**" penceresinde "**Tamam**" düğmesini seçin.
2. "**Gereken Dosya**" penceresinde "**Gözat**" düğmesini tıklatın.
3. A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yaptıktan sonra "Aç" düğmesini ve "**Tamam**" düğmesini tıklatın.

Yükleme

1. "**Başlat**", "**Ayarlar**", "**Denetim Masası**" seçeneklerini tıklatın.
2. "**Görüntü**" simgesini çift tıklatın.
3. "**Ayarlar**" sekmesini seçtikten sonra "**Gelişmiş...**" seçeneğini tıklatın.
4. "**Monitör**" seçeneğini belirleyin.
   Durum 1: "Özellikler" düğmesi etkin değilse, monitörünüz düzgün bir şekilde yapılandırılmış demektir. Lütfen yükleme işlemini durdurun
   Durum 2: "Özellikler" düğmesi etkinse, "Özellikler" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin.
5. "**Sürücü**" seçeneğini tıklatın, "**Güncelleştir..**" sekmesini ve sonra da "İleri" düğmesini tıklatın.
6. "**İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini göster**" seçeneğini belirleyip "**İleri**" ve "**Disketi Var**" seçeneklerini tıklatın.
7. "**Gözat**" düğmesini tıklatıp A:(D:\Sürücü) sürücüsünü seçin.
8. "**Aç**" düğmesini ve sonra da "**Tamam**" düğmesini tıklatın.
9. Monitör modelinizi seçin, "**İleri**" düğmesini ve sonra yeniden "**İleri**" düğmesini tıklatın.
10. "**Son**" düğmesini ve sonra da "**Kapat**" düğmesini tıklatın.

"**Sayısal İmza Bulunamadı**" penceresini görebiliyorsanız, "**Evet**" düğmesini tıklatın. Sonra "**Son**" düğmesini ve "**Kapat**" düğmesini tıklatın.

Microsoft® Windows® İşletim Sistemi

1. "**Başlat**", "**Ayarlar**", "**Denetim Masası**" seçeneklerini tıklatın.
2. "**Görüntü**" simgesini çift tıklatın.
3. "**Ayarlar**" sekmesini seçin ve "**Gelişmiş Özellikler**" düğmesini tıklatın.
4. "**Monitör**" sekmesini seçin.
5. "**Monitör Türü**" alanında "**Değiştir**" düğmesini tıklatın.
6. "**Sürücü konumunu belirtmek**" seçeneğini belirleyin.
7. "**Belirtilen konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görüntüler...**" seçeneğini ve sonra da "**İleri**" düğmesini tıklatın.
8. "**Disketi Var**" düğmesini tıklatın.
9. A:\(D:\sürücü) sürücüsünü seçin ve "**Tamam**" düğmesini tıklatın.
10. "**Tüm aygıtları göster**" seçeneğini belirleyin, bilgisayarınıza bağladığınız monitöre karşılık gelen monitörü seçin ve "**Tamam**" düğmesini tıklatın.
11. Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya kadar, "**Kapat**" ve "**Tamam**" düğmelerini seçmeye devam edin.

Microsoft® Windows® NT İşletim Sistemi

1. **Start**, **Settings** ve **Control Panel** seçeneklerini tıklatın ve **Display** simgesini çift tıklatın.
2. Display Registration Information penceresinde, Settings sekmesini tıklattıktan sonra **All Display Modes** seçeneğini tıklatın.
3. Kullanmak istediğiniz modu seçin (Çözünürlük, Renk sayısı ve Dikey frekans) ve **OK** düğmesini tıklatın.
4. Ekran, Test düğmesini tıklattıktan sonra normal çalışıyorsa Apply (Uygula) düğmesini tıklatın. Ekran normal değilse, başka bir moda geçin (daha düşük çözünürlük, renk veya frekans gibi).

All Display Modes altında hiç Mod yoksa, kullanım kılavuzundaki Önceden Ayarlanan Görüntü Modları konusuna bakarak çözünürlük düzeyini ve dikey frekansı seçin.

Linux İşletim Sistemi

X-Window uygulamasını çalıştırmak için bir sistem ayar dosyası türü olan X86Config dosyasını yapmalısınız.

1. X86Config dosyasını yürüttükten sonraki birinci ve ikinci ekranlarda Enter tuşuna basın.
2. Üçüncü ekran **farenizi ayarlamanız** içindir.
3. Bilgisayarınız için bir fare ayarlayın.
4. Sonraki ekran **klavye seçimi** içindir.
5. Bilgisayarınız için bir klavye ayarlayın.
6. Sonraki ekran **monitörünüzü ayarlamanız** içindir.
7. Önce, monitörünüz için bir **yatay frekans** ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
8. Monitörünüz için **dikey frekans** ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
9. **Monitörünüzün model adını** girin. Bu bilgiler X-Window'un yürütülmesini etkilemez.
10. Monitörünüzün kurulumunu **bitirdiniz**. İstenen diğer donanımları kurduktan sonra X-Window'u

yürütün.

Natural Color

Natural Color Yazılım Programı

Bilgisayar kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan biri, yazıcıdan alınan veya tarayıcı ya da dijital fotoğraf makinesi tarafından taranan resimlerin renginin monitörde farklı görünmesidir.
Natural Color Yazılımı bu soruna bir çözüm getirir. Natural Color Samsung Electronics şirketinin Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) ile birlikte geliştirdiği bir renk yönetimi sistemidir. Bu sistem yalnızca Samsung monitörlerinde vardır ve monitördeki renklerin yazılan veya taranan resimlerdeki renklerle aynı olmasını sağlar.
Daha fazla bilgi için yazılım programındaki Yardım'a (F1) başvurun.

Natural Color yazılımını yükleme
Samsung monitörüyle birlikte sağlanan CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Bundan sonra program yükleme işleminin başlangıç ekranı görüntülenir. Natural Color yazılımını yüklemek için başlangıç ekranındaki Natural Color seçeneğini tıklatın. Programı kendiniz yüklemek için Samsung monitörü ile verilen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin, Windows'un [Start] (Başlat) düğmesini ve sonra [Run...] (Çalıştır...) seçeneğini tıklatın.
D:\color\NCProsetup.exe yazın ve <Enter> tuşuna basın.
(CD'nin yerleştirildiği sürücü D:\ sürücüsü değilse ilgili sürücü harfini girin.)

Natural Color yazılım programını silme
"Start" (Başlat) menüsünden "Setting" / "Control Panel" (Ayarlar / Denetim Masası) seçeneklerini tıklattıktan sonra "Add/Delete a program" (Program Ekle / Kaldır) seçeneğini çift tıklatın.
Listeden Natural Color'ı seçin ve [Ekle/Kaldır] düğmesini tıklatın.

SyncMaster 740B / 940B

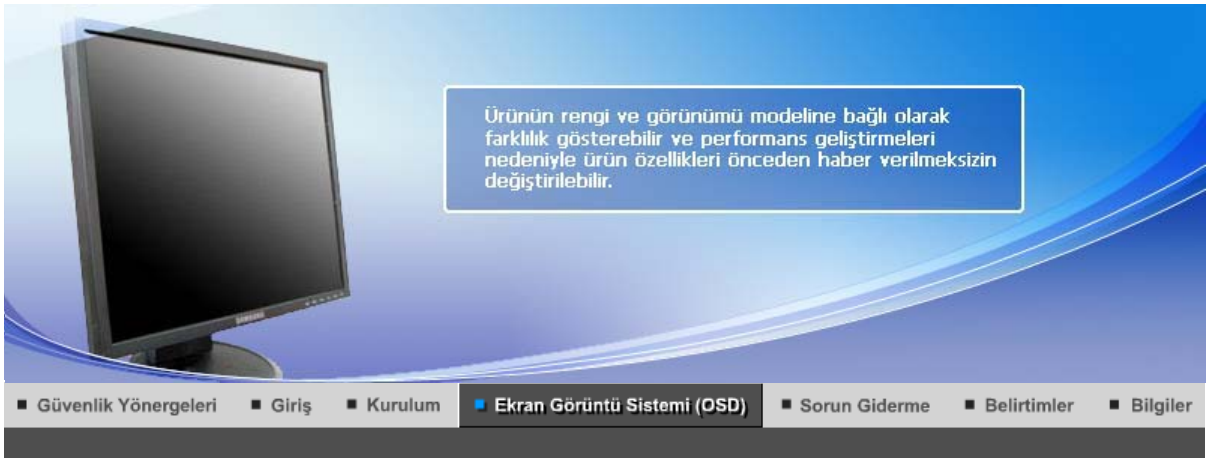

1. [MENU]OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2. [▼/▲]Menüdeki öğeleri ayarla
3. [⏎]Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
4. [**AUTO**]Gelen PC sinyale göre kendi kendine ayarlama yapılmasını sağlamak için bu düğmeye basın. Fine (ince), coarse (iri) ve position (konum) değerleri otomatik olarak ayarlanır.

AUTO

Menü	Açıklama
AUTO	**'AUTO'** düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.) Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için 'AUTO PATTERN' açıkken 'AUTO' işlevini yürütün. ● Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın. ● Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak yürütülür.

Locked

Menü	Açıklama

Locked	“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi kilitlenir (kilidi açılır). OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz.

MagicBright™

Menü	Açıklama
MagicBright™	Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için MagicBright™ düğmesine yeniden basın. - altı farklı mod (Kişisel / Metin / İnternet / Oyun / Spor / Film)

Parlaklık

Menü	Açıklama
Parlaklık	Kırmızı Rengi ayarla.

SOURCE

Menü	Açıklama
SOURCE	OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer.

Resim	Parlaklık	Kontrast			
Renk	MagicColor	Renk Tonu	Renk Kontrolü	Gamma	
Görüntü	Kalın	İnce	Netlik	Yatay Pozisyon	Dikey Pozisyon
OSD	Dil	Yatay Pozisyon	Dikey Pozisyon	Saydamlık	Görüntü Süresi
Kurulum	Otomatik Kaynak	Görüntü Sıfırlama	Renk Sıfırlama		
Bilgi					

Resim

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Parlaklık	Kırmızı Rengi ayarla. **Doğrudan Denetim Özellikleri** : OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.	
Kontrast	Yeşil Rengi ayarla. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	

UP

Renk

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur

MagicColor	MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. **1) Off** - İlk baştaki moda geri döner. **2) Demo** - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür. **3) Tam** - Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler. **4) Akıllı** - Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler. **5) MagicZone** - MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur. Ton : Bu işlev, MagicZone'un tonunu ayarlar. Satürasyon : Bu işlev, MagicZone'un doygunluğunu ayarlar. Parlaklık : Bu işlev, MagicZone'un parlaklığını ayarlar. Netlik : Bu işlev MagicZone görüntüsünün keskinliğini ayarlamak için kullanılır. Yatay Pozisyon : Bu işlev ile MagicZone yatay olarak taşınır. Dikey Pozisyon : Bu işlev ile MagicZone dikey olarak taşınır. Yatay Boyut : Bu işlev ile MagicZone yatay boyutu ayarlanır. Dikey Boyut : Bu işlev ile MagicZone dikey boyutu ayarlanır.	 MagicZone Ton Satürasyon Parlaklık Netlik Yatay Pozisyon Dikey Pozisyon Yatay Boyut  Dikey Boyut 
Renk Tonu	Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel modlarından biri seçilebilir. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Renk Kontrolü	R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Gamma	Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir. • Mod 1 • Mod 2 • Mod 3	

Görüntü

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Kalın	Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
İnce	Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Netlik	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Yatay Pozisyon	Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Dikey Pozisyon	Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	

UP

OSD

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Dil	9 dilden birini seçebilirsiniz. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe **Not**: Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan herhangi bir yazılımı etkilemez.	
Yatay Pozisyon	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu değiştirebilirsiniz.	
Dikey Pozisyon	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu değiştirebilirsiniz.	
Saydamlık	OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.	
Görüntü Süresi	Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü otomatik olarak kapanır. Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi belirleyebilirsiniz.	

UP

Setup

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Otomatik Kaynak	Monitörün sinyal kaynağını otomatik olarak seçmesi için **Otomatik Kaynak**'u seçin.	
Görüntü Sıfırlama	Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	
Renk Sıfırlama	Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	

UP

Bilgi

Menü	Açıklama

Bilgi	OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.

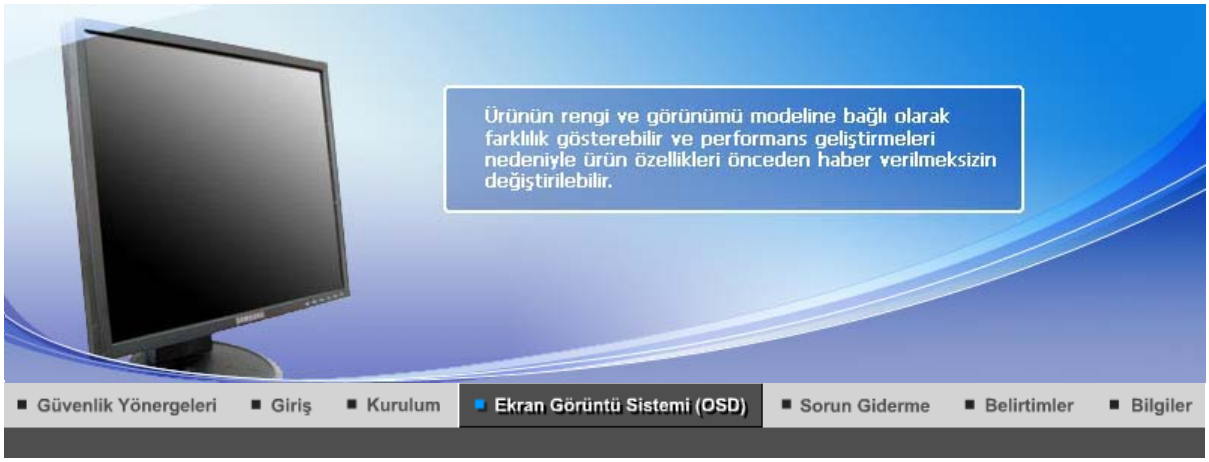

1. [MENU]OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2. [▼/▲]Menüdeki öğeleri ayarla
3. [⏎]Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
4. [**AUTO**]Gelen PC sinyale göre kendi kendine ayarlama yapılmasını sağlamak için bu düğmeye basın. Fine (ince), coarse (iri) ve position (konum) değerleri otomatik olarak ayarlanır.

AUTO

Menü	Açıklama
AUTO	**'AUTO'** düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.) Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için 'AUTO PATTERN' açıkken 'AUTO' işlevini yürütün. ● Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın. ● Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak yürütülür.

Locked

Menü	Açıklama

Locked	“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi kilitlenir (kilidi açılır). OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz.

MagicBright™

Menü	Açıklama
MagicBright™	Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için MagicBright™ düğmesine yeniden basın. - altı farklı mod (Kişisel / Metin / İnternet / Oyun / Spor / Film)

Parlaklık

Menü	Açıklama
Parlaklık	Kırmızı Rengi ayarla.

SOURCE

Menü	Açıklama
SOURCE	OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer.

Resim	Parlaklık	Kontrast			
Renk	MagicColor	Renk Tonu	Renk Kontrolü	Gamma	
Görüntü	Kalın	İnce	Netlik	Yatay Pozisyon	Dikey Pozisyon
OSD	Dil	Yatay Pozisyon	Dikey Pozisyon	Saydamlık	Görüntü Süresi
Kurulum	Görüntü Sıfırlama	Renk Sıfırlama			
Bilgi					

Resim

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Parlaklık	Kırmızı Rengi ayarla. **Doğrudan Denetim Özellikleri** : OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.	
Kontrast	Yeşil Rengi ayarla. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	

UP

Renk

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur

MagicColor	MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. **1) Off** - İlk baştaki moda geri döner. **2) Demo** - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür. **3) Tam** - Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler. **4) Akıllı** - Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler. **5) MagicZone** - MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur. Ton : Bu işlev, MagicZone'un tonunu ayarlar. Satürasyon : Bu işlev, MagicZone'un doygunluğunu ayarlar. Parlaklık : Bu işlev, MagicZone'un parlaklığını ayarlar. Netlik : Bu işlev MagicZone görüntüsünün keskinliğini ayarlamak için kullanılır. Yatay Pozisyon : Bu işlev ile MagicZone yatay olarak taşınır. Dikey Pozisyon : Bu işlev ile MagicZone dikey olarak taşınır. Yatay Boyut : Bu işlev ile MagicZone yatay boyutu ayarlanır. Dikey Boyut : Bu işlev ile MagicZone dikey boyutu ayarlanır.	 MagicZone Ton Satürasyon Parlaklık Netlik Yatay Pozisyon Dikey Pozisyon Yatay Boyut  Dikey Boyut 
Renk Tonu	Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel modlarından biri seçilebilir. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Renk Kontrolü	R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Gamma	Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir. • Mod 1 • Mod 2 • Mod 3	

Görüntü

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Kalın	Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
İnce	Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Netlik	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Yatay Pozisyon	Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Dikey Pozisyon	Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	

UP

OSD

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Dil	9 dilden birini seçebilirsiniz. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe **Not**: Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan herhangi bir yazılımı etkilemez.	
Yatay Pozisyon	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu değiştirebilirsiniz.	
Dikey Pozisyon	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu değiştirebilirsiniz.	
Saydamlık	OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.	
Görüntü Süresi	Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü otomatik olarak kapanır. Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi belirleyebilirsiniz.	

UP

Setup

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Görüntü Sıfırlama	Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	
Renk Sıfırlama	Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	

UP

Bilgi

Menü	Açıklama
Bilgi	OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.

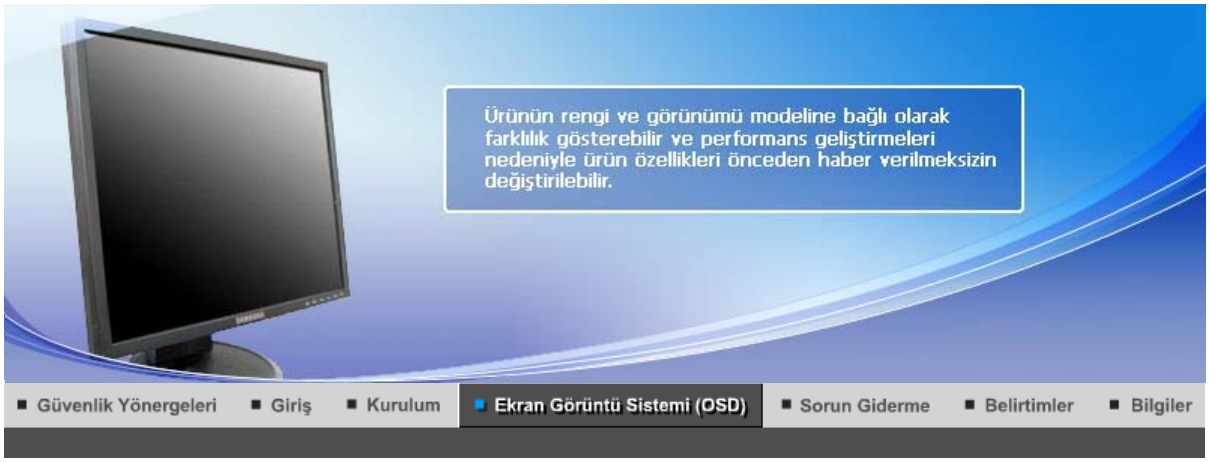

1. [MENU]OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2. [▼/▲]Menüdeki öğeleri ayarla
3. [⏎]Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
4. [**AUTO**]Gelen PC sinyale göre kendi kendine ayarlama yapılmasını sağlamak için bu düğmeye basın. Fine (ince), coarse (iri) ve position (konum) değerleri otomatik olarak ayarlanır.

AUTO

Menü	Açıklama
AUTO	**'AUTO'** düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.) Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için 'AUTO PATTERN' açıkken 'AUTO' işlevini yürütün. ● Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın. ● Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak yürütülür.

Locked

Menü	Açıklama

Locked	“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi kilitlenir (kilidi açılır). OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz.

MagicBright™

Menü	Açıklama
MagicBright™	Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için MagicBright™ düğmesine yeniden basın. - altı farklı mod (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

Menü	Açıklama
Brightness	Kırmızı Rengi ayarla.

SOURCE

Menü	Açıklama
SOURCE	OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer.

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset	Priority	
Information					

Picture

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Brightness	Kırmızı Rengi ayarla. **Doğrudan Denetim Özellikleri** : OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.	
Contrast	Yeşil Rengi ayarla. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	

UP

Color

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur

MagicColor	MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. **1) Off** - İlk baştaki moda geri döner. **2) Demo** - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür. **3) Full** - Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler. **4) Intelligent** - Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler. **5) MagicZone** - MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur. Hue : Bu işlev, MagicZone'un tonunu ayarlar. Saturation : Bu işlev, MagicZone'un doygunluğunu ayarlar. Brightness : Bu işlev, MagicZone'un parlaklığını ayarlar. Sharpness : Bu işlev MagicZone görüntüsünün keskinliğini ayarlamak için kullanılır. H-Position : Bu işlev ile MagicZone yatay olarak taşınır. V-Position : Bu işlev ile MagicZone dikey olarak taşınır. H-Size : Bu işlev ile MagicZone yatay boyutu ayarlanır. V-Size : Bu işlev ile MagicZone dikey boyutu ayarlanır.	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel modlarından biri seçilebilir. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Color Control	R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Gamma	Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir. ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

Image

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Coarse	Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Fine	Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Sharpness	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
H-Position	Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
V-Position	Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	

UP

OSD

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Language	Sekiz dilden birini seçebilirsiniz. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português **Not**: Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan herhangi bir yazılımı etkilemez.	
H-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu değiştirebilirsiniz.	
V-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu değiştirebilirsiniz.	
Transparency	OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.	
Display Time	Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü otomatik olarak kapanır. Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi belirleyebilirsiniz.	

UP

Setup

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Auto Source	Monitörün sinyal kaynağını otomatik olarak seçmesi için **Auto Source**'u seçin.	
Image Reset	Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	
Color Reset	Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	
Priority	Bu, kullanıcının kaynak için belirlediği önceliğe göre çalışan bir kaynak geçiş işlevidir.	

UP

Information

Menü	Açıklama
Information	OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.

SyncMaster 540B / 740T / 940T / 940Be

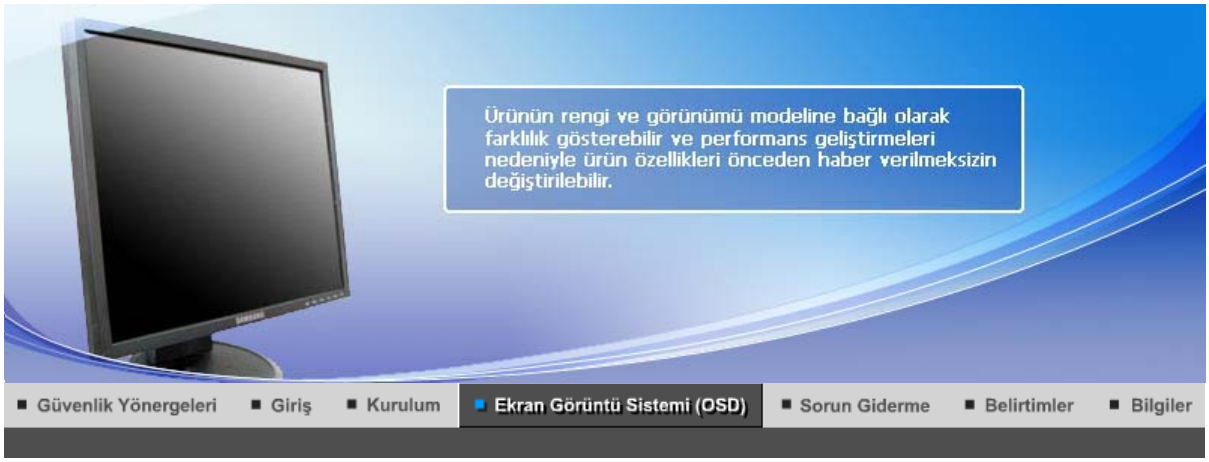

1. [MENU]OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2. [▼/▲]Menüdeki öğeleri ayarla
3. [⏎]Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
4. [**AUTO**]Gelen PC sinyale göre kendi kendine ayarlama yapılmasını sağlamak için bu düğmeye basın. Fine (ince), coarse (iri) ve position (konum) değerleri otomatik olarak ayarlanır.

AUTO

Menü	Açıklama
AUTO	**'AUTO'** düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.) Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için 'AUTO PATTERN' açıkken 'AUTO' işlevini yürütün. ● Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın. ● Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak yürütülür.

Locked

Menü	Açıklama

Locked	“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi kilitlenir (kilidi açılır). OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz.

MagicBright™

Menü	Açıklama
MagicBright™	Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için MagicBright™ düğmesine yeniden basın. - altı farklı mod (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

Menü	Açıklama
Brightness	Kırmızı Rengi ayarla.

SOURCE

Menü	Açıklama
SOURCE	OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer.

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
Information					

Picture

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Brightness	Kırmızı Rengi ayarla. **Doğrudan Denetim Özellikleri** : OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.	
Contrast	Yeşil Rengi ayarla. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	

UP

Renk

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur

MagicColor	MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. **1) Off** - İlk baştaki moda geri döner. **2) Demo** - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür. **3) Full** - Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler. **4) Intelligent** - Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler. **5) MagicZone** - MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur. Hue : Bu işlev, MagicZone'un tonunu ayarlar. Saturation : Bu işlev, MagicZone'un doygunluğunu ayarlar. Brightness : Bu işlev, MagicZone'un parlaklığını ayarlar. Sharpness : Bu işlev MagicZone görüntüsünün keskinliğini ayarlamak için kullanılır. H-Position : Bu işlev ile MagicZone yatay olarak taşınır. V-Position : Bu işlev ile MagicZone dikey olarak taşınır. H-Size : Bu işlev ile MagicZone yatay boyutu ayarlanır. V-Size : Bu işlev ile MagicZone dikey boyutu ayarlanır.	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel modlarından biri seçilebilir. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Color Control	R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Gamma	Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir. ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

Image

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Coarse	Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Fine	Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Sharpness	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
H-Position	Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
V-Position	Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	

UP

OSD

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Language	Sekiz dilden birini seçebilirsiniz. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português **Not**: Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan herhangi bir yazılımı etkilemez.	
H-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu değiştirebilirsiniz.	
V-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu değiştirebilirsiniz.	
Transparency	OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.	
Display Time	Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü otomatik olarak kapanır. Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi belirleyebilirsiniz.	

UP

Setup

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Auto Source	Monitörün sinyal kaynağını otomatik olarak seçmesi için **Auto Source**'u seçin.	
Image Reset	Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	
Color Reset	Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	

UP

Information

Menü	Açıklama

Information	OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.

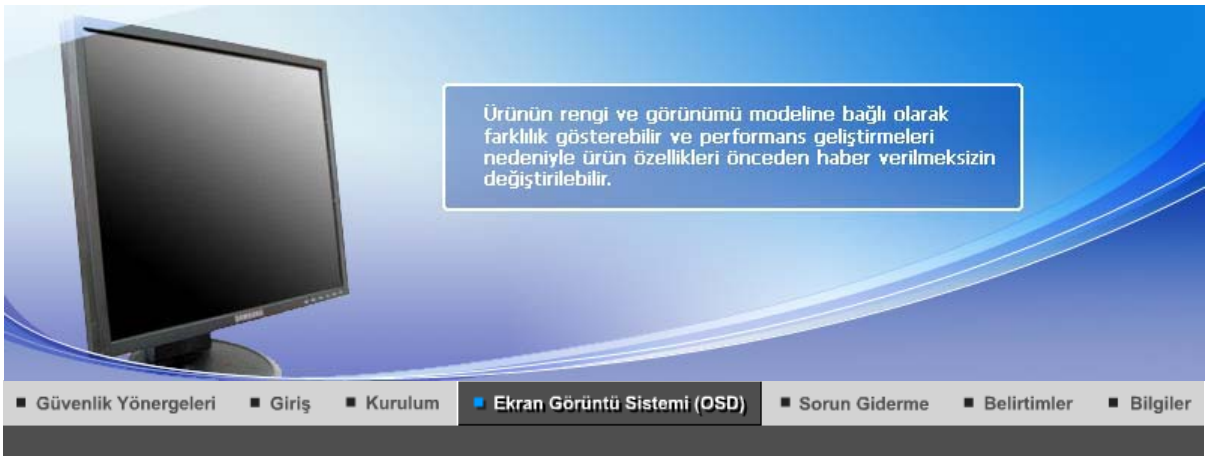

1. [MENU]OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2. [▼/▲]Menüdeki öğeleri ayarla
3. [⏎]Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
4. [**AUTO**]Gelen PC sinyale göre kendi kendine ayarlama yapılmasını sağlamak için bu düğmeye basın. Fine (ince), coarse (iri) ve position (konum) değerleri otomatik olarak ayarlanır.

AUTO

Menü	Açıklama
AUTO	**'AUTO'** düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.) Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için 'AUTO PATTERN' açıkken 'AUTO' işlevini yürütün. ● Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın. ● Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak yürütülür.

Locked

Menü	Açıklama

Locked	“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi kilitlenir (kilidi açılır). OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz.

MagicBright™

Menü	Açıklama
MagicBright™	Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için MagicBright™ düğmesine yeniden basın. - altı farklı mod (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

Menü	Açıklama
Brightness	Kırmızı Rengi ayarla.

SOURCE

Menü	Açıklama
SOURCE	OSD kapalı olduğunda Video sinyalini seçer.

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Image Reset	Color Reset			
Information					

Picture

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Brightness	Kırmızı Rengi ayarla. **Doğrudan Denetim Özellikleri** : OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.	
Contrast	Yeşil Rengi ayarla. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	

UP

Color

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur

MagicColor	MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. **1) Off** - İlk baştaki moda geri döner. **2) Demo** - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür. **3) Full** - Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler. **4) Intelligent** - Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler. **5) MagicZone** - MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur. Hue : Bu işlev, MagicZone'un tonunu ayarlar. Saturation : Bu işlev, MagicZone'un doygunluğunu ayarlar. Brightness : Bu işlev, MagicZone'un parlaklığını ayarlar. Sharpness : Bu işlev MagicZone görüntüsünün keskinliğini ayarlamak için kullanılır. H-Position : Bu işlev ile MagicZone yatay olarak taşınır. V-Position : Bu işlev ile MagicZone dikey olarak taşınır. H-Size : Bu işlev ile MagicZone yatay boyutu ayarlanır. V-Size : Bu işlev ile MagicZone dikey boyutu ayarlanır.	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel modlarından biri seçilebilir. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Color Control	R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Gamma	Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir. ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

Image

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Coarse	Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Fine	Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
Sharpness	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
H-Position	Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	
V-Position	Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. (Yalnızca Analog modunda kullanılır.)	

UP

OSD

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Language	Sekiz dilden birini seçebilirsiniz. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português **Not**: Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan herhangi bir yazılımı etkilemez.	
H-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu değiştirebilirsiniz.	
V-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu değiştirebilirsiniz.	
Transparency	OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.	
Display Time	Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü otomatik olarak kapanır. Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi belirleyebilirsiniz.	

UP

Setup

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Image Reset	Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	
Color Reset	Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner.	

UP

Information

Menü	Açıklama
Information	OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür.

MagicTune™ Yardım

Genel Bakış

MagicTune™ Nedir?

Monitör performansı grafik kartına, ana bilgisayara, aydınlatma koşullarına ve diğer ortam etkenlerine göre değişebilir. Monitörde en iyi görüntüyü almak için kendi ayarlarınızı yapmanız gerekir. Ne yazık ki, resmi düzenlemeye yönelik manuel kontrollerin kullanımı genelde zordur. Düzgün ayarlama (düzenleme), bir bütün olarak en iyi resim kalitesini elde etmek için adım adım işlemler sağlayan kullanımı kolay bir program gerektirir.

Çoğu durumda, hatta Parlaklık veya Kontrast'ın basit ayarlamalarında dahi birden çok düzeyi olan, anlaması zor ekran düzeni (OSD) menüsünde gezinmek gerekir. Ayrıca, monitör kontrollerini düzgün olarak ayarlamayla ilgili yardımcı olacak bir geri bildirim yoktur. MagicTune™, her monitör kontrolü için ayrı tasarlanmış kolay anlaşılan yönergelerle ve arkaplan desenleriyle ayarlama işlemi sırasında sizi yönlendiren bir yazılım yardımcı programıdır.

Temel İşlevler

Standart, monitörü ve isteğe bağlı ek aygıtları kontrol etmek amacıyla DDC kanalı üzerinden çalışan çeşitli karmaşıklık düzeylerindeki I2C tabanlı protokolleri tanımlar. Son kullanıcıların Tak ve Çalıştır gereksinimlerine karşılık veren VESA, farklı iletişim düzeylerini barındıran DDC Standardını tanımladı. DDC2Bi, DDC2B+ ve DDC2AB düzeyleri bilgisayar grafik ana makinesiyle ekran aygıtı arasında iki yönlü iletişim sağlar. MagicTune™ Windows™ 2000, XP Home ve XP Professional işletim sistemlerini destekler.

MagicTune™ 'u Windows™ 2000 ya da daha sonrasında kullanmanız önerilmektedir.

MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca kaydetmenizi ve kullanmanızı sağlayarak ekranın hızla ve doğru biçimde ayarlanmasına olanak verir.

OSD Modu

OSD modu önceden tanımlı adımları atmadan monitör ayarlarının kolayca yapılmasını sağlar. İstediğiniz menü öğesine kolaylıkla erişebilirsiniz.

The MagicTune™ programı, monitör ürünleri için ek bir programdır.
Eski ya da en yeni video sürücülerinin yüklendiği bazı bilgisayar sistemleri MagicTune™ ile uyumlu değildir.
MagicTune™ ile ilgili teknik destek için lütfen MagicTune™ Web sitesini ziyaret edin.

Özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
MagicTune™, SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inç. şirketine ait bir ticari markadır.
Windows™, Microsoft Corp. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

MagicTune™ Yardım

Yükleme

1. Yükleme CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2. MagicTune™ yükleme dosyasını tıklatın.
3. Yükleme dilini seçip "Next(İleri)" düğmesini tıklatın.
4. InstallationShield Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) seçeneğini tıklatın.
5. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement (Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum)"u seçin.
6. MagicTune™ programını yüklemek için bir klasör seçin.
7. "NextYükle"yi tıklatın.
8. "Installation Status(Yükleme durumu)" penceresi görünür.
9. "Son(Finish)"u tıklatın."
10. Yükleme işlemi tamamlandığında, MagicTune™ çalıştırma simgesi masaüstünüzde görünür.

    Programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.

Bilgisayar sisteminin veya monitörün özelliklerine bağlı olarak MagicTune™ yürütme simgesi görünmeyebilir. Simge görünmezse, F5 tuşuna basın.

Yükleme Sorunları

MagicTune™ programının yüklenmesi video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Yükleme işlemi sırasındaki sorunlar için "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemleri

- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

MagicTune™ 'u Windows™2000 ya da daha sonrasında kullanmanız önerilmektedir.

Donanım

- 32 MB Bellek ve üstü
- 60 MB Sabit disk alanı ve üstü

* Daha fazla bilgi için MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.

The MagicTune™ programı, monitör ürünleri için ek bir programdır.
Eski ya da en yeni video sürücülerinin yüklendiği bazı bilgisayar sistemleri MagicTune™ ile uyumlu değildir.
MagicTune™ ile ilgili teknik destek için lütfen MagicTune™ Web sitesini ziyaret edin.

Özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
MagicTune™, SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inç. şirketine ait bir ticari markadır.
Windows™, Microsoft Corp. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

MagicTune™ Yardım

MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca kaydetmenizi ve kullanmanızı sağlayarak ekranın hızla ve doğru biçimde ayarlanmasına olanak verir.

- **OSD modu, monitörlerin özelliklerine bağlı olarak kullanım kılavuzundaki açıklamalarla uyumsuz görünebilir.**
- **Döndürme çalışmadığında, MagicTune™ Programının bir bölümü düzgün çalışmayabilir.**
- **AutoRotation : AutoRotation, monitörü döndürdüğünüzde görüntüyü otomatik olarak 90,180, 0 derecelere ayarlar.**

Rotation'u çalıştırmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- Lütfen Rotation ve MagicTune™ programlarının her ikisini de bilgisayarınıza yükleyin.
- MagicTune™ 'yı başlatın
- **Option** -> **Preference (Seçenek -> Tercih)** seçeneklerini izleyerek görev tepsisi menüsünde küçük kutuyu tıklatın.

- MagicTune™ , her monitör modelinde farklıdır.
- Monitörün izin verilen dönüş açısı, monitörün modeline göre belirlenir.

OSD Modu

OSD modu sayesinde tüm monitör ayarları kolay hale gelir. Kontrol penceresinin üstündeki her sekme, seçildiğinde ayar alt menü öğeleri hakkında genel açıklamaları görüntüler. Her sekme, seçildiğinde bir menü listesi görüntüler. OSD modu, monitör ayarlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi için tüm sekmelere ve alt menü öğelerine kolay ve rahat erişim sağlar.

Düğme Tanımı

OK (Tamam)	Değişiklikleri uygular ve MagicTune™ programından çıkar.
Reset (Sıfırla)	Etkin kontrol penceresindeki monitör değerleri yerine üretici tarafından önerilen değerleri geri yükler.

Görüntü Sekmesi Tanımı

Kullanıcıya istediği değerlerde ekran ayarları yapma olanağı verir.

Brightness	Ekranın tamamını daha parlak veya karanlık yapar. Parlaklık ayarı doğru yapılmazsa, karanlık alanlardaki görüntü verilerinin ayrıntıları kaybolabilir. En iyi izleme koşullarını elde etmek için parlaklığı ayarlayın.
Contrast	Ekrandaki parlak ve karanlık alanlar arasındaki parlaklık farkını ayarlar. Görüntülerin netliğini belirler.
Resolution (Çözünürlük)	Program tarafından desteklenen tüm ekran çözünürlüklerini listeler.
MagicBright™	MagicBright™ görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. 1. Text : Normal Parlaklık Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için. 2. Internet : Orta Parlaklık Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için. 3. Game : Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 4. Sport : Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 5. Movie : Yüksek Parlaklık DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 6. Dinamik Kontrast : Dinamik Kontrast, girilen görsel sinyallerin dağılımını algılar ve optimum kontrast oluşturur. 7. Custom : Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın. MagicBright, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitör modelleri yalnızca Dört modu destekler(Text, Internet, Entertain, Custom)

Renk Sekmesi Tanımı

Monitör arka plan veya görüntü renginin "sıcaklığını" ayarlar.

MagicColor ve Gamma yalnızca bu işlevleri destekleyen monitörlerde gösterilir.

ColorTone (Renk Tonu)

Rengin tonu değiştirilebilir.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Renk Tonu modu, her monitör modelinde farklıdır.
Bazı monitör modelleri yalnızca Dört modu destekler(Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Renk Kontrolü)

Monitör görüntü rengini ayarlar.
Monitör rengini istediğiniz renk olarak değiştirebilirsiniz.

- R- G - B

Calibration (Kalibrasyon)

Seçtiğiniz renklerin optimize edilmesini ve korunmasını sağlayan işlem. Web görüntüleri, dijital kamera veya tarayıcı tarafından oluşturulanlar dahil, görüntüleri eksiksiz tüm ayrıntılarıyla izlemek isteyenlerdenseniz MagicTune™ uygulamasını son derece kullanışlı bulacaksınız.

MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.

1. OFF – İlk baştaki moda geri döner.
2. DEMO - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür.
3. Full : Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
4. Intelligent : Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler.
5. MagicZone
    - The MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. Bu sistem, istenen alanın otomatik olarak algılanması ve sürüklenerek vurgulanması yoluyla multimedya programın video oynatan bölümünü otomatik olarak belirleyen kolay kullanımlı bir arayüze sahiptir.
    - Fare imleci etkinken( ) ve diğer işlevlerde kullanmak üzere devre dışı bırakılması gerektiğinde, farenizi sağ tıklatın ya da etkin imleci ( )görev çubuğuna getirin ve tıklatın. Devre dışı kaldığında ekrandaki simge, etkinleştirmeden önceki haline döner.
    - MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur.
    - Auto Detect (Otomatik Algılama): Bazı oynatıcılarda Film çalıştırırsanız MagicZone otomatik olarak oynatma ekranını parlak hale getirecektir (Gom, Adrenalin, KCP, Windows™ Media ve Power DVD vs. gibi oynatıcıları destekler.) Bazı diğer oynatıcılarda da ekran parlak hale getirilebilir ancak

bazı sorunlar meydana gelebilir.

○ Tepsi menüsü

HUE	Rengin tonunu ayarlar.
Saturation	Renk doygunluğunu ayarlar.
Brightness	Parlaklığı ayarlar.
Sharpness	Ekranın en açık ve en koyu bölgeleri arasındaki farkı ayarlamak için kullanın.
Zone Off	Yakaladığınız bölgeyi kapatır.
Reset	Firmanın sağladığı varsayılan ayara geri döner.

MagicColor (Kalibrasyon)

- Monitör modeline bağlı olarak **Color Control, Sharpness, Contrast, ColorTone, Brightness** değerleri, **MagicColor Full** ve **Intelligent** modlarındayken ayarlanamayabilir.
- MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™ 'un yeniden gösterilmesini sağlar. (Sistem Tepsisi İşaretli Değil)
  MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™ 'un yeniden gösterilmesini sağlamaz. (Sistem Tepsisi İşaretli)
- MagicColor modu, her monitör modelinde farklıdır.
  Monitör destekliyorsa MagicZone modu gösterilir.

Color Innovation

Color Innovation (Renk Yenileme) işlevi, Samsung Electronics'e ilk kez uygulanan WCG-CCFL kullanarak etkin bir görüntü için en iyi renk kalitesini sağlar.

- Parlak (daha canlı ve çarpıcı renk) : "Parlak " seçeneğini belirlerseniz, daha net ve canlı görüntü elde edersiniz.
- Naturel (daha doğal ve yumuşak renk) : "Naturel " seçeneğini belirlerseniz, daha doğal ve yumuşak görüntü elde edersiniz.
- Kişisel : Renkten rahatsız olursanız, menü renklerini ve ekran menüsünü kullanarak tercihlerinize göre ayarlayın.

Gamma

Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.

Gamma modu, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitörler, yalnızca Üç modu (Mode 1, Mode 2, Mode 3) desteklemektedir.

Renkleri, kullanıcıların gereksinimlerine göre en iyi hale getiren ve bu renk ayarlarını koruyan işleme verilen addır. Magictune, web görüntülerini, dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş ya da Windows'ta tarayıcıyla taranmış resimleri görüntüleyen kullanıcılar için yararlıdır.

6-Color	• Saturation - Doygunluğu ayarlamak için. • Hue - Renk tonunu ayarlamak için. • Reset - Monitörün ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için.

Görüntü Sekmesi Tanımı

Fine (İnce), Coarse (İri) ve Position (Konum) değerlerini ayarlayın.

Image Setup (Görüntü Ayarı)	• Fine (İnce): Yatay çizgiler gibi parazitleri giderir. Parazit İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. • Coarse (Genel): Dikey çizgiler gibi parazitleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. • Auto Setup: Otomatik ayar, monitörün gelen video sinyaline göre kendi kendine ayarlanmasını sağlar. Hassas, normal ve konum ayarının değerleri otomatik olarak ayarlanır.
Position (Konum)	Monitörün tüm ekranının yatay,dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin.
Sharpness	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.

Seçenek Sekmesi Tanımı

MagicTune™ programını aşağıdaki seçenekleri kullanarak yapılandırabilirsiniz.

Preferences (Tercihler)	Tercihler İletişim Kutusunu yükler. Kullanımdaki tercihler için onay kutusunda bir "V" vardır. Herhangi bir tercihi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için imleci kutunun üstüne getirip tıklatın. • Transparency • Enable task tray menu(Görev tepsisi menüsünü etkinleştirin) . - MagicTune™ menülerine erişmek için, [task tray menu] (sistem tepsisi menüsü) içinde bulunan simgeyi tıklatın. [Options] (Seçenekler) ¡ [Basic Settings] (Temel Ayarlar) içindeki [Enable System Tray] (Sistem Tepsisini Etkinleştir) seçeneği belirlenmediyse menüler görüntülenmez.
Source Select	• Analog • Digital
	Renkleri en iyi hale getiren ve bu renk ayarlarını Partial Color Blindness Test ile koruyan

	işleme verilen addır.
Color Weakness	• Off - Partial Color Blindness Mode'u iptal etmek için. • Custom - Partial Color Blindness Test (Kısmi Renk Körlüğü Testi) • Reset - Monitörün ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için.
PIP	VCR ve DVD gibi harici A/V aygıtları monitöre bağlıdır; PIP, PC Video sinyalinde eklenmiş küçük bir pencerede bu aygıtlardan video seyretmenize olanak sağ (On/Off)
	PIP — PIP Ekranını kapatır veya açar.
	Source — PIP için giriş kaynağı seçin.
	Size — PIP penceresinin Boyutunu değiştirir.
	Position — PIP penceresinin Konumunu değiştirir.
Customized Key	Özel Düğme için isteğinize göre bir işlev atayabilirsiniz.
	MagicBright — Özel düğmeyi MagicBright konumuna ayarla.
	MagicColor — Özel düğmeyi MagicColor konumuna ayarla.
	Auto Setup — Özel düğmeyi Auto Setup konumuna ayarla.
	Source Select — Özel düğmeyi Source Select konumuna ayarla.
	ColorTone — Özel düğmeyi ColorTone konumuna ayarlayın.

Destek Sekmesi Tanımı

Programın Ürün Kimliğini ve sürüm numarasını gösterir ve Yardım özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

Help (Yardım)	MagicTune™ programını yükleme veya çalıştırma konusunda yardıma gereksiniminiz varsa MagicTune™ web sitesini ziyaret edin veya Yardım dosyalarını (Kullanım Kılavuzu) açmak üzere tıklatın. Kullanım Kılavuzu basit bir tarayıcı penceresinde açılır.

İstemci monitörü kontrol etmek için sunucuyu kullanabilirsiniz. (Bu programın İstemci olarak kullanılabilmesi için Sunucu programı yüklenmelidir)

Asset ID (Ürün Kimliği)	**Aşağıdaki Kişiselleştir onay kutusunu seçtiğinizde kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz.**	
	User Name	PC'de kayıtlı kullanıcı adını gösterir.
	User ID	PC'de kayıtlı kullanıcı kimliğini gösterir.
	Server IP	Sunucu IP adresini yazın.
	Department	Bölümü yazın.
	Location	Yeri yazın.
Version (Sürüm)	Version (Sürüm)MagicTune™ programının.	

The MagicTune™ programı, monitör ürünleri için ek bir programdır.
Eski ya da en yeni video sürücülerinin yüklendiği bazı bilgisayar sistemleri MagicTune™ ile uyumlu değildir.
MagicTune™ ile ilgili teknik destek için lütfen MagicTune™ Web sitesini ziyaret edin.

Özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
MagicTune™, SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. şirketine ait bir ticari markadır.
Windows™, Microsoft Corp. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)

1. Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)

"Renk Kalibrasyonu" monitörünüz için en iyi renk durumunu elde etmeniz için sizi yönlendirir.

En iyi renk durumunu elde etmek için aşağıdaki 5 adımı uygulayın.

1. Kontrol karesinin parlaklığıyla arka plan deseninin parlaklığını eşleştirmek için "Parlaklık kontrol çubuğu"nu kullanın.
2. "Kontrol karesi" üzerinde belirli renk tonunu algılarsanız, kontrol imlecini "Renk Referans Dairesi"ne bakarak renk tonuna doğru hareket ettirin.
   => Ayarlama işlemi doğru bir biçimde tamamlandığında, Kontrol karesinde herhangi bir renk tonu algılanmaz.
3. 1. adımdaki ayarı tamamladığınızda, "İleri" düğmesini tıklatın.
4. 1), 2), 3) numaralı prosedürleri kalan adım2 ~ adım5 için tekrarlayın.
5. Kalibrasyonun sunucunu "Önizleme" düğmesini tıklatarak kolayca görebilirsiniz!

Ayarlanan renk değerlerinin birden çok kullanıcı tarafından kullanımı
Tanım
Monitör birden çok kullanıcı tarafından kullanıldığında, Renk kalibrasyonu yoluyla her kullanıcı için ayarlanan renk değerleri kaydedilebilir ve kullanılabilir. Kaydedilen renk değerlerini en çok 5 kullanıcı kullanabilir.

1. Ayarlanan renk değerlerinin kaydedilmesi:
   Next (İleri) düğmesine bastığınızda bu düğme Apply (Uygula) olarak değişir ve ayarlanan renk değerlerini kaydedebilirsiniz. En çok 5 değer kaydedilebilir.
2. Kaydedilen renk değerlerini uygulama:
   Kaydedilen renk değerlerinden birini seçip kullanmak için ana ekranda Multi User (Çoklu Kullanıcı) düğmesine basın.

2. Preview(Önizleme)

"Renk Kalibrasyonu" üzerindeki "Önizleme" düğmesini tıklatın.
Yukarıdaki görüntü elde edilir.

1. Yaptığınız kalibrasyonun sonucunu görmek için "Kalibrasyonlu Görüntüle" düğmesini tıklatın.
2. Baştaki görüntüyü görmek için "Kalibrasyonsuz Görüntüle" düğmesini tıklatın.

The MagicTune™ programı, monitör ürünleri için ek bir programdır.
Eski ya da en yeni video sürücülerinin yüklendiği bazı bilgisayar sistemleri MagicTune™ ile uyumlu değildir.
MagicTune™ ile ilgili teknik destek için lütfen MagicTune™ Web sitesini ziyaret edin.

Özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
MagicTune™, SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inç. şirketine ait bir ticari markadır.
Windows™, Microsoft Corp. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

MagicTune™ Yardım

Kaldırma

Kaldırma MagicTune™ programı yalnızca Windows™ Denetim Masasının "Program Ekle Kaldır" seçeneği kullanılarak kaldırılabilir.

MagicTune™ programını kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. [Görev Tepsisi] ' [Başlat] ' [Ayarlar] seçeneğine gidin ve menüde [Denetim Masası] seçeneğini belirleyin. Program Windows™ XP işletim sisteminde kullanılıyorsa [Başlat] menüsünden [Denetim Masası] seçeneğine gidin.
2. Denetim Masası'nda "Program Ekle Kaldır" simgesini tıklatın
3. "Program Ekle Kaldır" ekranında "MagicTune™ " seçeneğini bulmak için aşağı doğru ilerleyin. Seçeneği vurgulamak için tıklatın.
4. Programı kaldırmak için "Değiştir/Kaldır" düğmesini tıklatın.
5. Program kaldırma işlemini başlatmak için "Evet"i tıklatın.
6. "Kaldırma Tamamlandı" iletişim kutusu görünene kadar bekleyin.

MagicTune™ programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.

The MagicTune™ programı, monitör ürünleri için ek bir programdır.
Eski ya da en yeni video sürücülerinin yüklendiği bazı bilgisayar sistemleri MagicTune™ ile uyumlu değildir.
MagicTune™ ile ilgili teknik destek için lütfen MagicTune™ Web sitesini ziyaret edin.

Özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
MagicTune™, SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. şirketine ait bir ticari markadır.
Windows™, Microsoft Corp. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

MagicTune™ Yardım

Sorun Giderme

Mevcut işletim sistemi MagicTune™ ile uyumlu değil.

Daha fazla bilgi alabileceğiniz ana sayfamızı görüntülemek için lütfen Tamam'a basın ve "Magic Tune sitesine kısayol" bağlantısı üzerini tıklatın.

Video/grafik kartınız 'Kullanılabilir' listesinde olmadığında bir hata meydana gelebilir.
(En yeni ya da eski video kartları uyumsuz olabilir.)

Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.

Video kartı listede olsa bile kart üreticisi video kartı sürücülerini ya da grafik kartını değiştirmişse bir hata meydana gelebilir.

Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.

Monitörünüzün Samsung tarafından üretilmiş olduğunu kontrol edin.
Diğer üreticilerin ürünleri hatalara neden olabilir.

Yalnızca Samsung ürünleri bu özelliği desteklemektedir.

Monitörünüz Samsung tarafından üretilmiş olsa bile, eski bir ürünse hata meydana gelebilir.
Monitörünüzün MagicTune™ 'u destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Bu özellik yalnızca ana sayfamızda kayıtlı monitörler tarafından desteklenmektedir.
Eski modeller desteklenmediğinden satın almadan önce monitörü kontrol edin.

Geçerli monitör için EDID'de (Gelişmiş Ekran Tanımlama Verisi) herhangi bir bilgi olmadığında hata meydana gelir.
Bu durum masaüstünüzden Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Sistem >

Donanım > Aygıt Yöneticisi > Monitör seçilip, geçerli "Tak ve Çalıştır monitör" kaldırıldığında ve yeni donanım aratıldığında ancak sistem hiçbir "Tak ve Çalıştır monitör" bulamadığında meydana gelir.

Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.

Sistem kapalıyken monitör yenisiyle değiştirildiğinde ancak sistem yeniden başlatılmadığında bir hata meydana gelir.

MagicTune™ 'u kullanmadan önce her monitör değiştirdiğinizde sistemi yeniden başlatın.

Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir.
Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde görüntülenmediğinde meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi > Görüntü Bağdaştırıcı ile kontrol edebilirsiniz.

Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü indirin ve yükleyin.
Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.

Normal çalışma için lütfen sisteminizi tekrar başlatın.

MagicTune™ yüklendikten sonra sistem tekrar başlatılmadığında bir hata meydana gelir.
(Bu yalnızca Win98SE ve WinME içindir.)

Kullanmadan önce sistemi tekrar başlatın.

MagicTune™ 'dan en iyi performansı elde etmek için görüntüyü, en uygun çözünürlüğe ayarlayın. En uygun çözünürlük için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

En uygun çözünürlüğe ayarlamazsanız ve Renk Kalibrasyonu yapmazsanız, monitör en iyi duruma ayarlanmaz.

En uygun çözünürlük için kılavuza bakın.

Bu video kartı, MagicTune™ 'u desteklemez.
Lütfen yeni bir video kartı sürücüsü yükleyin.

Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir.
Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde görüntülenmediğinde meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi >

Görüntü Bağdaştırıcı ile kontrol edebilirsiniz.

Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü indirin ve yükleyin.
Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.

Highlight programı iletişim hatlarını kullandığından,
MagicTune™ 'a girmeden önce lütfen Highlight programından çıkın.

Samsung CDT monitörlerinden bazıları Highlight özelliğini desteklemektedir.
Highlight özelliğini ve MagicTune™ 'u aynı anda kullanırken, hatalara yol açabilen çakışmalar meydana gelir.

MagicTune™ 'u kullanmadan önce Highlight'ı KAPALI duruma getirmeyi unutmayın.

Sorun Giderme

Monitör değiştirildiğinde veya MagicTune™ çalışırken grafik kartı sürücüsü güncelleştirildiğinde MagicTune™ programı çalışmayabilir. Bu durumda, sistemi yeniden başlatın.

Belirti	Denetim Listesi	Çözümleri
MagicTune™ doğru çalışmadığında kontrol edin.	MagicTune™ özelliği yalnızca Tak ve Çalıştır desteği olan Windows İşletim Sistemi yüklü PC'de (VGA) bulunur.	* Bilgisayarınızın MagicTune™ özelliğini destekleyip desteklemediğini, denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin (Windows™, XP ise); Denetim Masası -> Performans ve Bakım -> Sistem -> Donanım -> Aygıt Yöneticisi -> Monitörler -> Tak ve Kullan monitörü sildikten sonra yeni Donanımı arayarak "Tak ve Kullan monitörü" bulun. MagicTune™ , monitör için ek bir yazılımdır. Bazı grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda, sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için web sitemize girin. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ , düzgün çalışmıyor.	PC'nizi ya da grafik kartınızı mı değiştirdiniz?	Download the latest program. En son programı indirin. Programı http://www.samsung.com/monitor/magictune adresinden indirebilirsiniz.
	Programı yüklediniz mi?	Programı ilk defa yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Programın bir kopyası zaten yüklüyse kaldırın, bilgisayarı yeniden başlatın, sonra programı yeniden yükleyin. Programı

yükledikten ya da kaldırdıktan sonra düzgün biçimde çalışması için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.

- Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.
- MagicTune™ programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.

The MagicTune™ programı, monitör ürünleri için ek bir programdır.
Eski ya da en yeni video sürücülerinin yüklendiği bazı bilgisayar sistemleri MagicTune™ ile uyumlu değildir.
MagicTune™ ile ilgili teknik destek için lütfen MagicTune™ Web sitesini ziyaret edin.

Özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
MagicTune™, SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. şirketine ait bir ticari markadır.
Windows™, Microsoft Corp. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

MagicRotation Yardım

Genel bakış

MagicRotation nedir?

Geleneksel bilgisayar ekranları, kullanıcıların ekrana yalnızca yatay modda bakmalarına izin vermektedir. Günümüzün bilgi çağında, daha fazla kullanıcı günlük kayatında belgelere, web sayfalarına, e-postalara vs. bakmak zorunda kalıyor. Bu tür uygulamalar, tüm içeriğin ekranda gösterilebildiği dikey modda daha iyi görüntülenebilmektedir. Bu durum kullanıcının dikey ve yatay modlar arasında geçiş yapma esnekliğini sağlayarak kullanıcının üretkenliğini geliştirmektedir.

Samsung Electronics, Inc. tarafından sunulan MagicRotation Yazılımı, ekranın en iyi şekilde kullanılması, daha iyi görüntüleme ve kullanıcının üretkenliğinin artırılmasını sağlayan bir döndürme olanağı (0, 90, 180, 270) sağlamaktadır.

Temel İşlevler

MagicRotation, Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home and XP Professional'ı destekler.

* Windows™, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MagicRotation, SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.'nin bir ticari markasıdır.
Bu belgede belirtilen tüm diğer ürün ticari markaları, ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.

Kurulum

1. CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2. MagicRotation kurulum dosyasını tıklatın.
3. Kurulum Dilini seçin ve "Next"i (İleri) tıklatın.

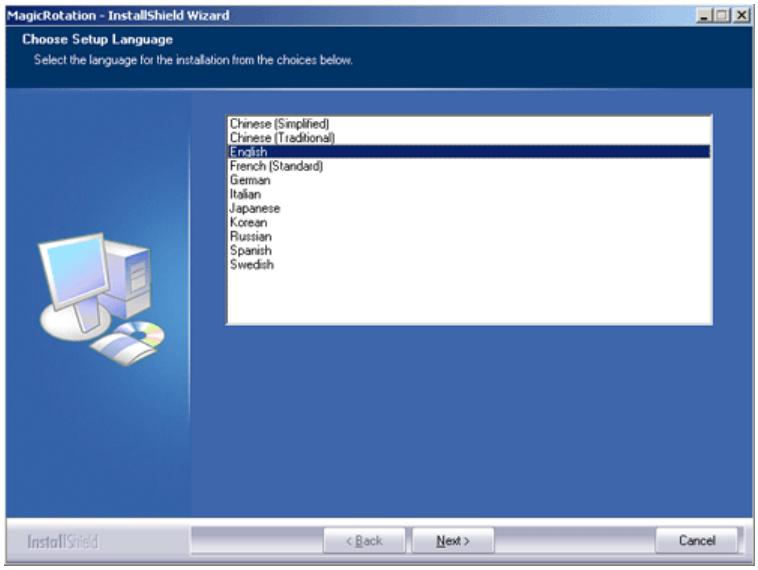

4. InstallationShield Sihirbazı penceresi açıldığında "Next"i (İleri) tıklatın.

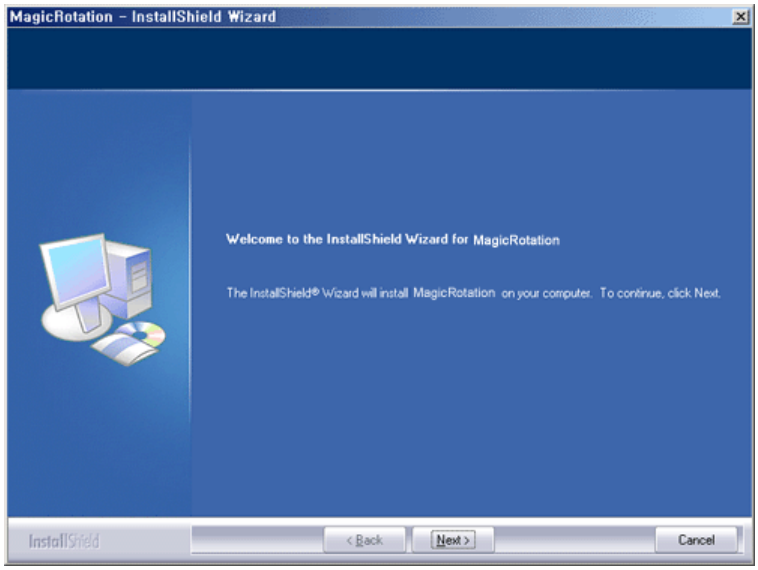
MagicRotation - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicRotation
The InstallShield® Wizard will install MagicRotation on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement"i (Lisans sözleşmesi kurallarını kabul ediyorum) seçin.

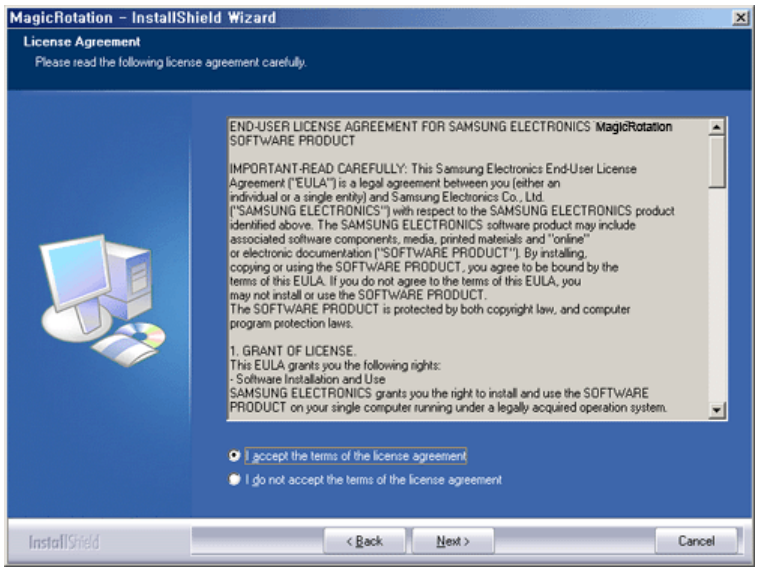
MagicRotation - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicRotation SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. MagicRotation programını yüklemek için bir klasör seçin.

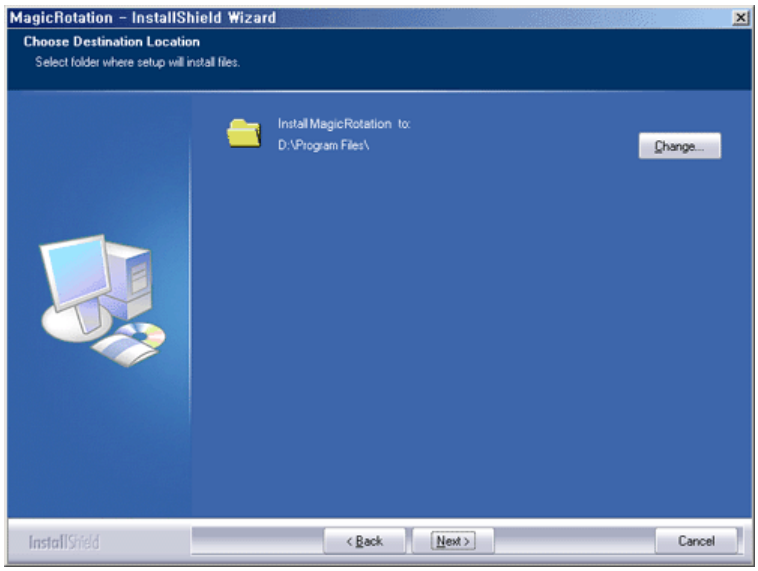

7. "Install"ı (Yükle) tıklatın.

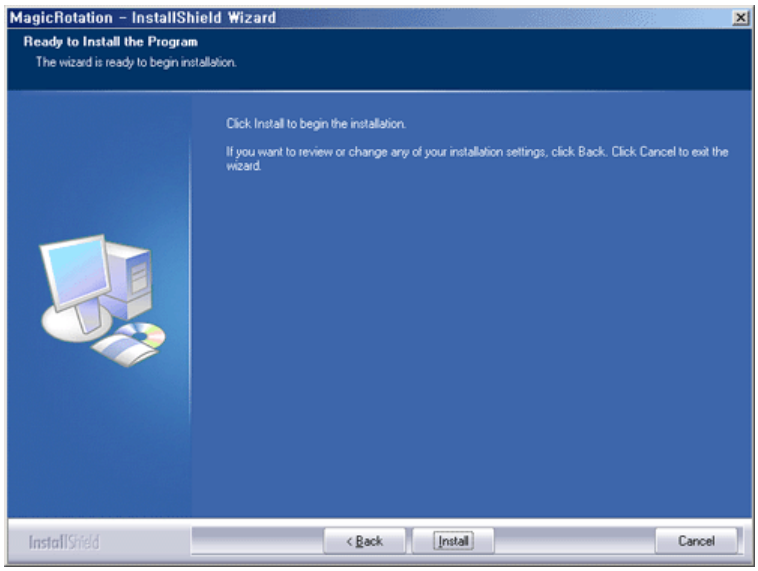
MagicRotation - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. "Installationation Status" (Yükleme Durumu) penceresi açılır.

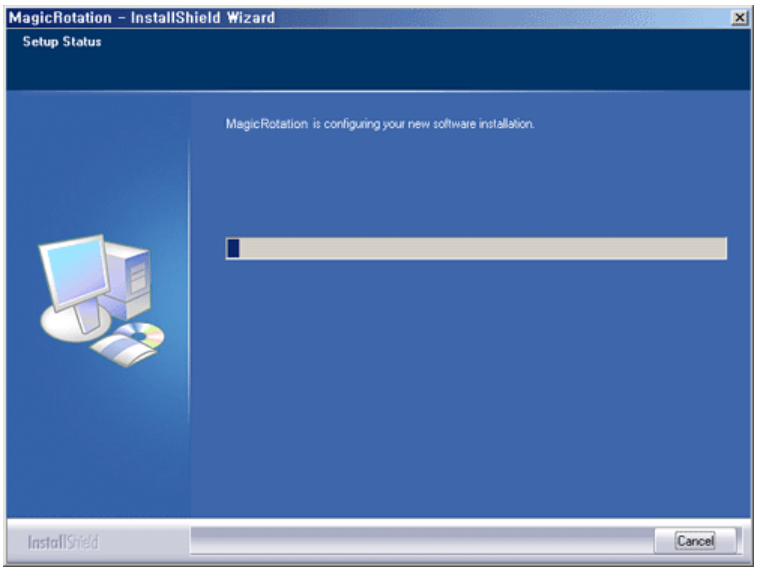

9. "Finish"i (Son) tıklatın.

   MagicRotation'un düzgün çalışması için sistemin yeniden başlatılması gerekmektedir.

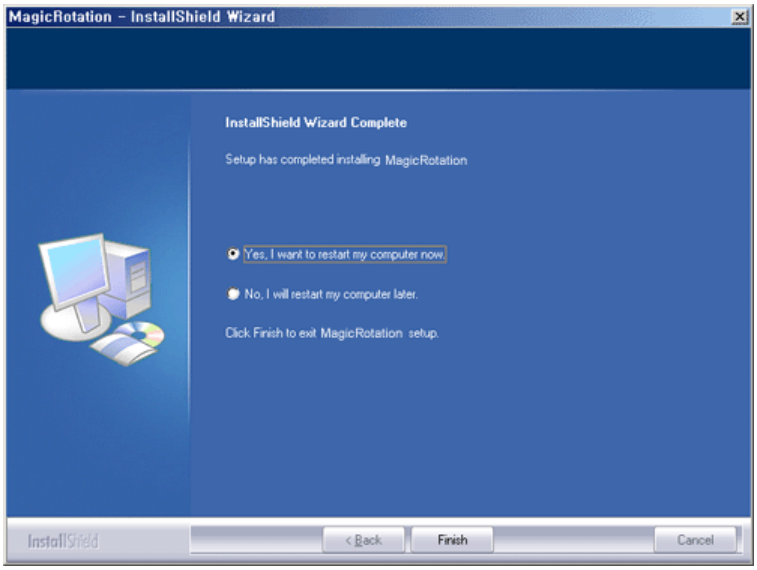

10. Yükleme tamamlandığında masaüstünüzde çalıştırılabilir MagicRotation simgesi görüntülenir.

Kurulum Sorunları

MagicRotation'un kurulumu, video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Kurulum sırasında sorunlarla karşılaştıysanız "Sorun giderme" ibölümüne bakın.

Sınırlama

1. MagicRotation'un düzgün çalışması için "Görüntü Kartı Sürücüsü"nün düzgün yüklenmiş olması gerekmektedir.
   Yüklenmiş "Görüntü Kartı Sürücüsü", ürün satıcısı tarafından sağlanan en yeni sürücü olmalıdır.

2. Windows Media Player, Real Player vs. gibi bazı uygulamalar, filmleri 90, 180 ve 270 derecelik yönlerde düzgün biçimde görüntülemiyorsa, aşağıdakileri yapın.

- Uygulamayı kapatın.
- Uygulamayı görmek istediğiniz Yönü (90, 180, 270) seçin.
- Uygulamayı tekrar başlatın.

Çoğu durumda bu işlemler sorunu ortadan kaldıracaktır.

3. OpenGL ve DirectDraw (3D çizim) gibi Kullanıcı Uygulamaları, seçilen yön moduna (90, 180, 270) bağlı olarak çalışmayacaktır.
   Örn. 3B oyunlar

4. Seçilen yön moduna (90, 180, 270) bağlı olarak DOS tabalı uygulamalar, Tam Ekran Modunda çalışmayabilir.

5. Windows™ 98, ME, NT 4.0 altında Çift modu desteklenmemektedir.

6. MagicRotation, piksel başın 24 biti (Bit derinliği /Renk Kalitesi) desteklememektedir.

7. Grafik Kartınızı değiştiriyorsanız, daha önce MagicRotation Yazılımını kaldırmanız önerilmektedir.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Donanım

- 128 MB ya da daha fazla hafıza (önerilen)
- 25MB ya da daha fazla boş sabit disk alanı

Servis Paketleri

- Sisteminizde en yeni Servis Paketinin yüklü olması önerilmektedir.
- Windows™ NT 4.0 için Aktif Masaüstü (Active Desktop) bileşenli Internet Explorer 5.0 ya da daha yukarısının yüklenmesi önerilmektedir.

* Daha fazla bilgi için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.

* Windows™, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MagicRotation, SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.'nin bir ticari markasıdır.
Bu belgede belirtilen tüm diğer ürün ticari markaları, ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.

MagicRotation Yardım

- **Döndürme çalışırken, MagicTune™ programının bir kısmı normal şekilde çalışmayabilir.**
- **AutoRotation: Monitör döndürüldüğünde ekran görüntüsü otomatik olarak döner.**

AutoRotation'u çalıştırmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- Lütfen MagicRotation™ ve MagicTune™ 3.6 programlarının her ikisini de bilgisayarınıza yükleyin.
- MagicTune™ 3.6'yı başlatın
- **Option → Preference → enable task tray menu** (görev tepsisi menüsünü etkinleştir) içindeki küçük kutuyu tıklatın.

- **Basit Stand, Pivot işlevini desteklemediği için MagicRotation™ programı sağlanamaz.**
- **Monitörün izin verilen dönüş açısı, monitörün modeline göre belirlenir.**

Arayüz

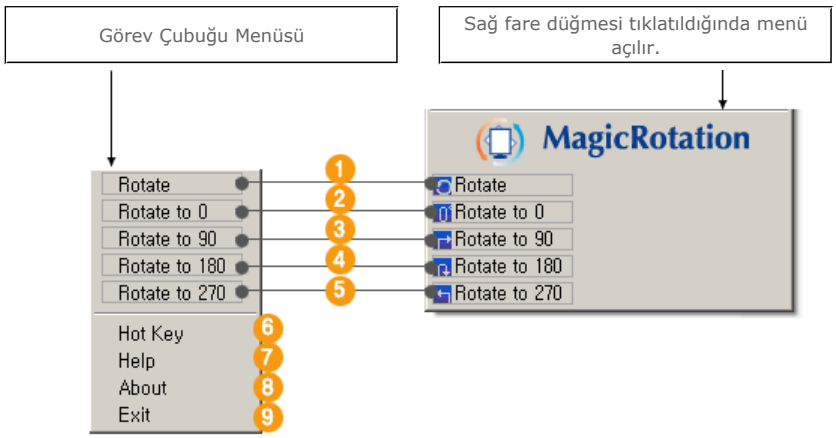

1 **Rotate (Döndür)** : Ekran 90 derece döner

2 **Rotate to 0 (0'a döndür)** : Görüntü geçerli açıdan 0 derece döndürülür.

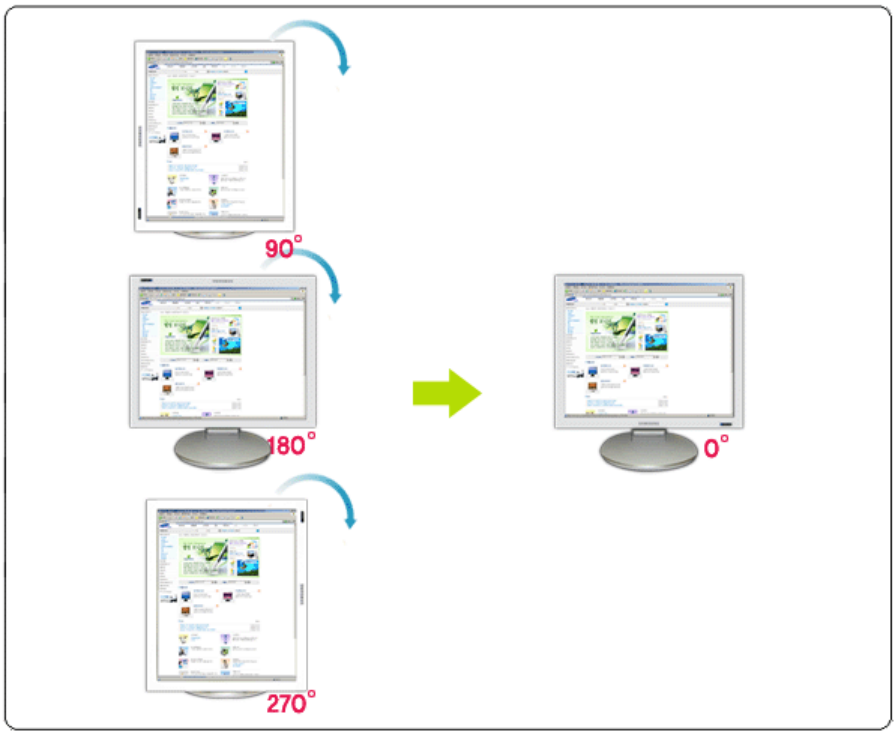

3 **Rotate to 90 (90'a döndür)** : Görüntü geçerli açıdan 90 derece döndürülür.

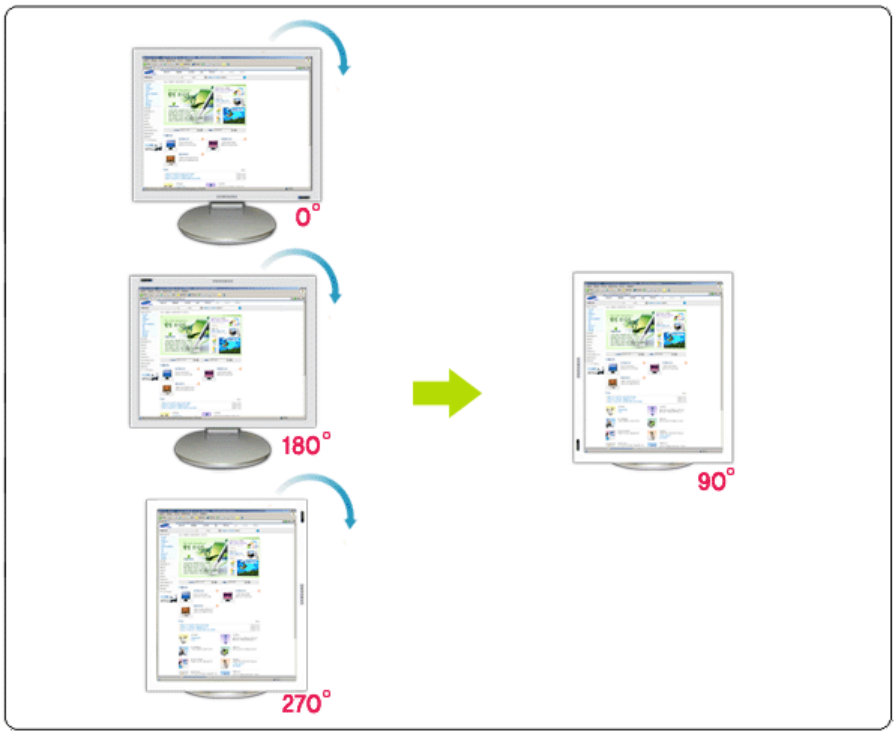

4 **Rotate to 180 (180'e döndür)** : Görüntü geçerli açıdan 180 derece döndürülür.

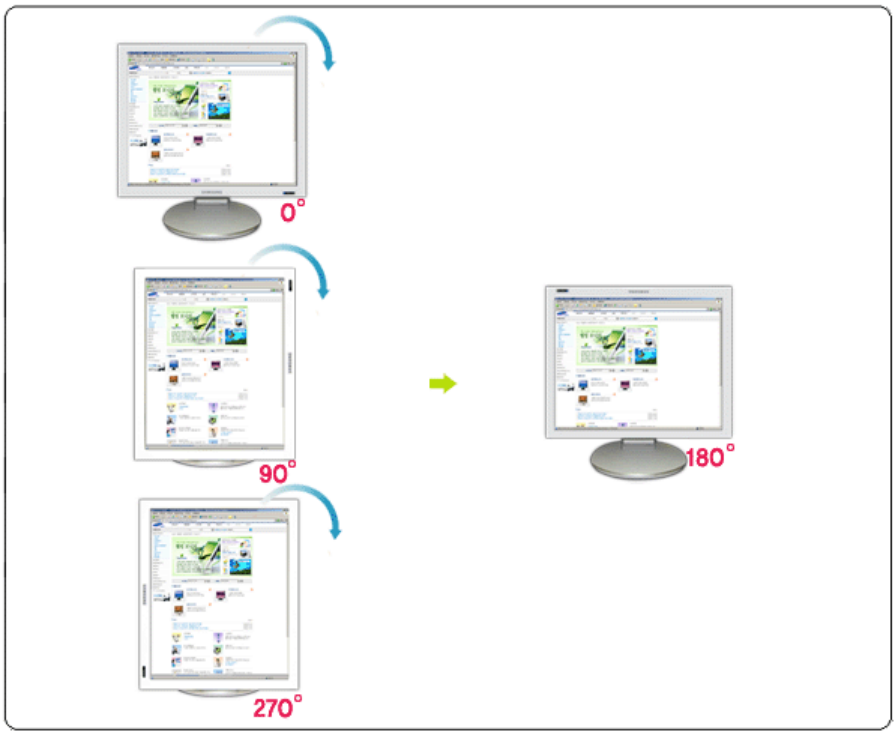

5 **Rotate to 270 (270'e döndür)** : Görüntü geçerli açıdan 270 derece döndürülür.

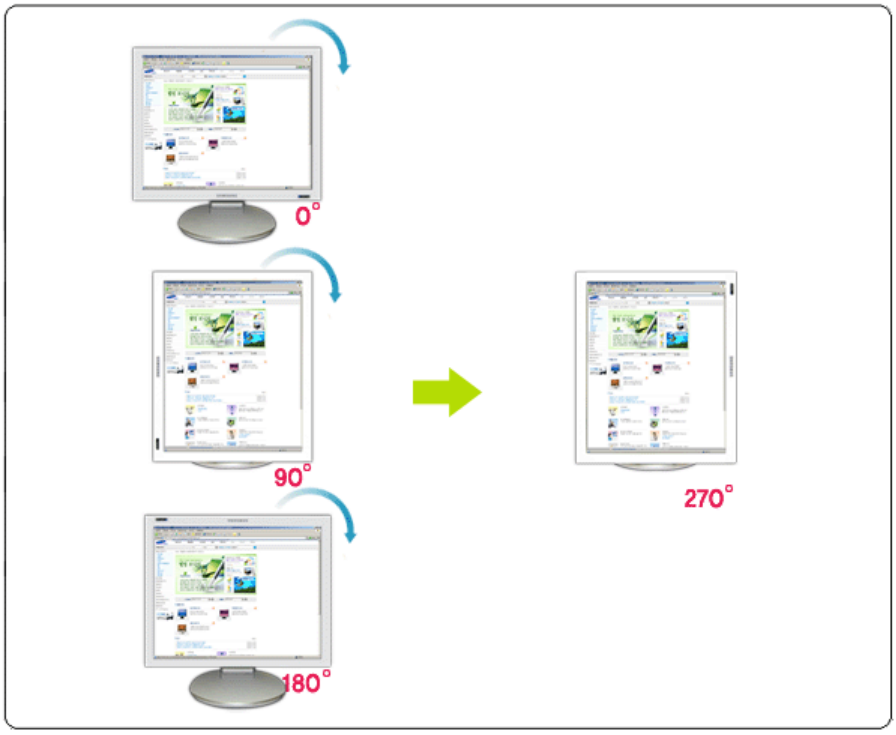

6 **Hot key (Kısayol tuşu)** : Kısayol tuşları standart olarak sağlanmaktadır ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Mevcut HotKey'i değiştirdikten sonra kullanıcı tarafından doğrudan tasarlanabilir. Kullanıcı, Shift, Ctrl, Alt ve genel tuşların bileşimini kullanarak kendi kısayollarını yaratabilir. Yalnızca genel bir tuşa basıldığında, Alt+genel tuş şeklinde ayarlanacaktır.

7 **Help (Yardım)** : MagicRotation™ programına ait HELP'i (YARDIM) gösterir.

8 **About (Hakkında)** : MagicRotation™ programının sürümünü ve telif hakkını gösterir.

9 **Exit (Çıkış)** : MagicRotation™ programından çıkar.

Özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MagicRotation, SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.'nin bir ticari markasıdır.
Bu belgede belirtilen tüm diğer ürün ticari markaları, ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.

MagicRotation Yardım

Kaldır

MagicRotation programı yalnızca Windows Denetim Masasının "Add/Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) seçeneği ile kaldırılabilir.

MagicRotation'u kaldırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1. [Görev Tepsisi] ' [Start] (Başlat) ' [Settings]'e (Ayarlar) gidin ve menüden [Control Panel]'i (Denetim Masası) seçin.
   Program Windows™ XP'de çalışıyorsa [Start] (Başlat) menüsünde [Control Panel]'e (Denetim Masası) bakın.

2. Control Panel'de (Denetim Masası) "Program Ekle/Kaldır"ı tıklatın.

3. "Add/Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) ekranında ilerleyerek "MagicRotation"'u bulun.
   Üzerini tıklatarak seçili hale getirin.

4. Programı kaldırmak için "Change/Remove" (Değiştir/Kaldır) düğmesini tıklatın.

5. Kaldırma işlemini başlatmak için "Evet"i tıklatın.

6. "Kaldırma Tamamlandı" iletişim kutusu görüntülenene kadar bekleyin.

7. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatarak işlemi bitirin.

MagicRotation'la ilgili teknik desteke, SSS'lar (sorular ve cevaplar) ve yazılım yükseltimleri için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.

* Windows™, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MagicRotation, SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.'nin bir ticari markasıdır.
Bu belgede belirtilen tüm diğer ürün ticari markaları, ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.

Sorun Giderme

Teknik Desteği Aramadan Önce

- MagicRotation Yazılımı, ekran döndürme yeteneklerini sağlamak için Grafik Kartı Satıcınız tarafından sağlanan yüklü "Ekran Kartı Sürücüsü"yle çalışmaktadır. Yüklenen "Ekran Kartı Sürücüsü" düzgün çalışmıyorsa ya da hatalar içeriyorsa, bu hatalar, MagicRotation Yazılımı yüklendikten sonra bile kalabilir.
  Yüklü "Ekran Kartı Sürücüsü"nün sorunlarından kaynaklanan her türlü yanlış/rasgele davranış, MagicRotation Yazılımından kaynaklanmamaktadır.

  Yüklü "Ekran Kartı Sürücüsü"nde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki tanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz:

  1. Sorunun hem 0 (Yatay mod), hem de 90 derece yönde (Dikey mod) meydana gelip gelmediğine bakın.
  2. Sorunun farklı renk derinliklerinde (piksel başına 8/16/32 bit) ve farklı çözünürlük modlarında (800 x 600, 1024 x 768) meydana gelip gelmediğini kontrol edin.
  3. Sorunun, MagicRotation Yazılımı yüklü değilken meydana gelip gelmediğini kontrol edin.

  Bu senaryoların birinde/tümünde sorun tekrarlanıyorsa, "Ekran Kartı Sürücünüzde" bir sorun olabilir:

  Sorunu gidermek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir:

  1. MagicRotation Yazılımını kaldırın.
  2. Grafik Kartı Satıcınızdan en yeni "Ekran Kartı Sürücüsünü" edinin.
     Üreticilerin en yeni "Ekran Kartı Sürücüleri"ni (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, etc.), kendi web sitelerinden indirebilirsiniz.
  3. En yeni "Ekran Kartı Sürücüsünü" yükleyin.
  4. MagicRotation Yazılımını yükleyin. Çoğu durumda bu işlem sorunu düzeltir.

- MagicRotation çalışırken monitör değiştirildiğinde ya da grafik kartının sürücüsü güncelleştirildiğinde yazılım çalışmalabilri.
  Bu tür bir durumda lütfen sistemi yeniden başlatın.

- MagicRotation'la ilgili teknik desteke, SSS'lar (sorular ve cevaplar) ve yazılım yükseltimleri için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.

Özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MagicRotation, SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.'nin bir ticari markasıdır.
Bu belgede belirtilen tüm diğer ürün ticari markaları, ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.

SyncMaster 740B / 940B / 540B / 740T / 940T / 940Be

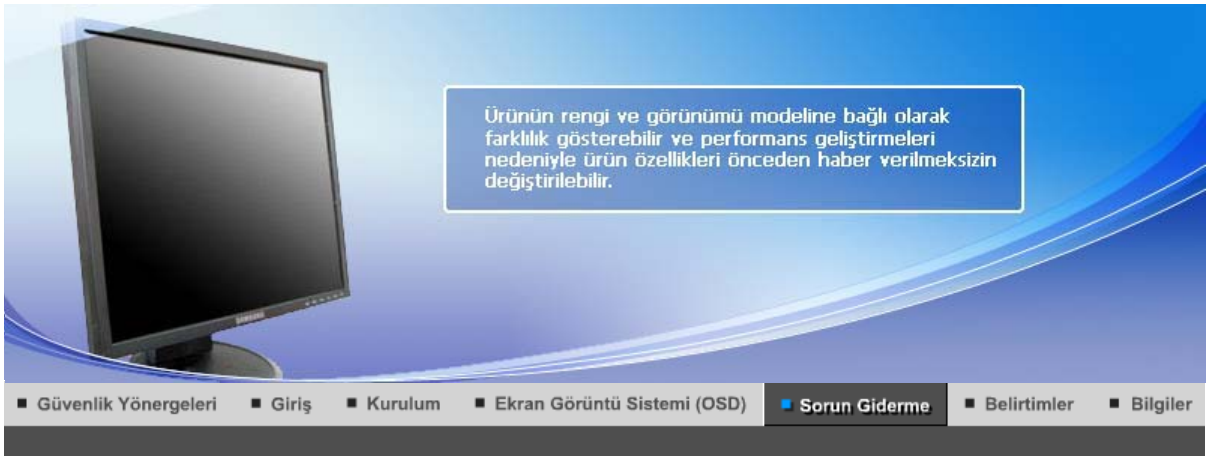

Denetim Listesi

Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon numarasını veya Bilgiler bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.

Belirti	Denetim Listesi	Çözümleri
Ekranda görüntü yok. Monitörü açamıyorum.	Elektrik kablosu düzgün şekilde takılmış mı?	Elektrik kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin.
	Ekranda **"Check Signal Cable"** ifadesini görebiliyor musunuz?	**(D-sub kablosuyla bağlı)** Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin. **(DVI kablosuyla bağlı)** Monitör düzgün bir şekilde bağlı olduğu halde ekranda bir hata mesajı görüyorsanız, monitörün Analog moda ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin. Monitörün giriş sinyali kaynağını ikinci kez denetlemesi için ↵ (Gir /KAYNAK) düğmesine basın.
	Güç açıksa başlangıç ekranını (oturum açma ekranını) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Bu ekranı görebilmelisiniz.	Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden başlatın ve daha sonra video kartının frekansını değiştirin. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın) Not: Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenmezse servis merkezine veya satıcınıza başvurun.
	Ekranda "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajını görebiliyor musunuz?	Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.

		Ekran SXGA veya 75 Hz değerini aşıyorsa "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz değerini aşıyorsa, düzgün çalışır ancak "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajı yaklaşık bir dakika süreyle görünür ve sonra kaybolur. Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda geçin. (Sistem yeniden başlatıldığında bu mesaj yeniden görüntülenir.)
	Ekranda görüntü yok. Monitördeki güç göstergesi 1 saniye aralıkla yanıp sönüyor mu?	Monitör PowerSaver modundadır. Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin. Hala görüntü yoksa ' **(Gir /KAYNAK)** ' düğmesine basın. Ardından monitörü yeniden etkinleştirmek ve ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye üzerinde herhangi bir tuşa basın.
	Monitör DVI kablosuyla mı bağlı?	DVI kablosunu takmadan önce sistemi başlatırsanız veya sistem çalışırken DVI kablosunu çıkarıp takarsanız boş bir ekran görüntülenebilir; bunun nedeni bazı ekran kartı türlerinin video sinyali göndermemesidir. DVI kablosunu takın ve sistemi yeniden başlatın.
Ekran Görüntü Sistemini göremiyorum.	Ayarların değiştirilmesini engellemek için **Ekran Görüntü Sistemi (OSD)** Menüsünü kilitlediniz mi?	OSD'nin kilidini açmak için MENU düğmesine en az 5 saniye boyunca basın.
Ekranda garip renkler görünüyor veya görüntü siyah-beyaz.	Ekrandaki görüntü şeffaf bir kağıdın arkasından bakarken olduğu gibi tek renkte mi?	Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin. Video kartının yuvasına iyice yerleştirildiğinden emin olun.
	Ekrandaki renkler bir programı çalıştırdıktan sonra ve uygulamalar arasında oluşan bir sorun nedeniyle mi garip görünüyor?	Bilgisayarı yeniden başlatın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranın ayarları birden bozuldu.	Video kartını veya sürücüyü değiştirdiniz mi?	OSD'yi kullanarak ekran görüntüsünün pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
	Monitörün çözünürlüğünü veya frekansını ayarladınız mı?	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
	Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.	
Ekrandaki görüntü net değil veya OSD ayarlanamıyor.	Monitörün çözünürlüğünü veya frekansını ayarladınız mı?	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).

LED yanıp sönüyor, ancak ekranda görüntü yok.	Menüdeki Görüntü Zamanlamasını kontrol ederken frekans düzgün şekilde ayarlandı mı?	Video kartının kılavuzuna ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakarak frekansı düzgün şekilde ayarlayın. (Çözünürlüğe uygun maksimum frekans ürüne göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16 renk gösteriliyor. Video kartını değiştirdikten sonra ekran renkleri değişebilir.	Windows renkleri düzgün şekilde ayarlandı mı?	Windows ME/XP/2000 için: **Denetim Masası**, **Görüntü**, **Ayarlar** seçeneklerini kullanarak renkleri düzgün şekilde ayarlayın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranda "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" [Tanınmayan monitör, Tak ve Kullan (VESA DDC) monitörü bulundu] şeklinde bir mesaj var.	Monitörün sürücüsünü yüklediniz mi?	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
	Tak ve Kullan (VESA DDC) işlevinin desteklenip desteklenemediğini görmek için video kartı kılavuzuna bakın.	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
MagicTune™ doğru çalışmadığında kontrol edin.	* MagicTune™ özelliği yalnızca Tak ve Çalıştır desteği olan Windows İşletim Sistemi yüklü PC'de (VGA) bulunur.	* Bilgisayarınızın MagicTune™ özelliğini destekleyip desteklemediğini, denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin (Windows™, XP ise); Denetim Masası → Performans ve Bakım → Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi → Monitörler → Tak ve Kullan monitörü sildikten sonra yeni Donanımı arayarak "Tak ve Kullan monitörü" bulun.
		MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda, sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için web sitemize girin. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün çalışmıyor.	PC'nizi ya da grafik kartınızı mı değiştirdiniz?	Download the latest program. En son programı indirin. Programı http://www.samsung.com/monitor/magictune adresinden indirebilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.

Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.

1. Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. (Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
3. Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü ve monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
4. Video ekranının tarama hızının 56 Hz ~75 Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. (Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)
5. Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da yeniden başlatın, "**Denetim Masası**, **Sistem**, **Aygıt Yöneticisi**" seçeneklerini kullanarak Görüntü

Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için bilgisayarı yeniden başlatın.

Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.

Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir. Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı olduğunu unutmayın. (Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?	Windows ME/XP/2000 için: Çözünürlüğü **Denetim Masası**, **Görüntü**, **Ayarlar** seçeneklerini kullanarak ayarlayın. * Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?	Windows ME/XP/2000 için: İşlevi bilgisayarın BIOS-SETUP uygulamasında veya ekran koruyucusunda ayarlayın. (Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).
Dış kasayı/LCD panelini nasıl temizleyebilirim?	Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle monitörü temizleyin. Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına dikkat edin. Monitörün içine su girmemesine özen gösterin.

Kendini Sınama Özelliği Denetimi

Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları

Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama özelliği vardır.

Kendini Sınama Özelliği Denetimi

1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
3. Monitörü açın.
   Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.

   Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa görüntülenir.

4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.
   Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video

denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.

Uyarı Mesajları

Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını gösteren güç göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.

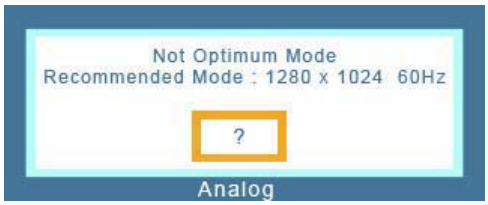

Ortam

Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.

1. Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir odaya yerleştirin.
2. Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi tüm elektronik cihazları kaldırın.

Yararlı İpuçları

- Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video kartıyla ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık dışındaki Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve sonra da servis merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.
- **Monitörün çalışma durumunu değerlendirme**
  Ekranda görüntü yoksa veya **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını bilgisayardan çıkarın.
  - Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
  - Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.

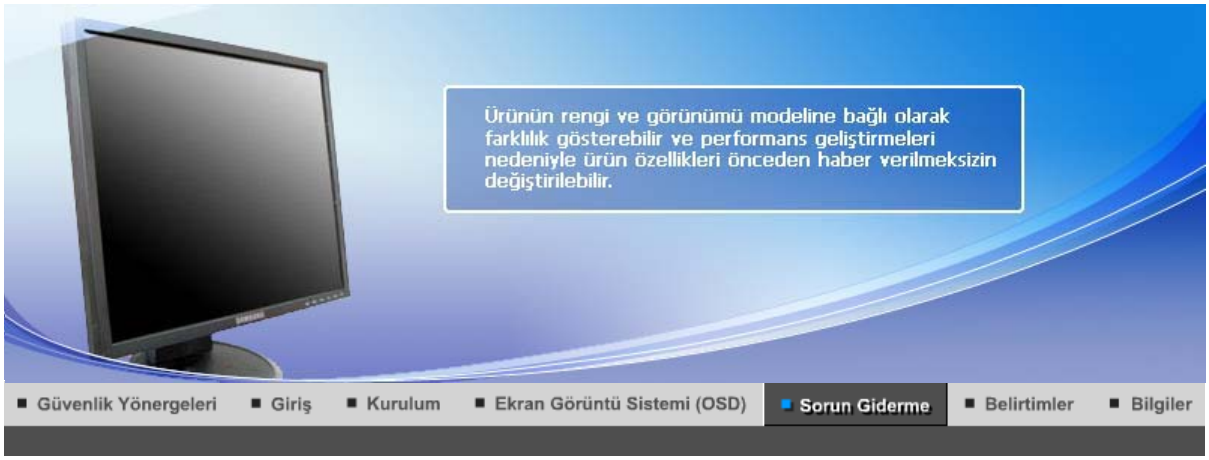

Denetim Listesi

Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon numarasını veya Bilgiler bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.

Belirti	Denetim Listesi	Çözümleri
Ekranda görüntü yok. Monitörü açamıyorum.	Elektrik kablosu düzgün şekilde takılmış mı?	Elektrik kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin.
	Ekranda "**Check Signal Cable**" ifadesini görebiliyor musunuz?	Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
	Güç açıksa başlangıç ekranını (oturum açma ekranını) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Bu ekranı görebilmelisiniz.	Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden başlatın ve daha sonra video kartının frekansını değiştirin. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın) Not: Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenmezse servis merkezine veya satıcınıza başvurun.
	Ekranda "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajını görebiliyor musunuz?	Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın. Ekran SXGA veya 75 Hz değerini aşıyorsa "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz değerini aşıyorsa, düzgün çalışır ancak "**Not Optimum Mode.**

		Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" mesajı yaklaşık bir dakika süreyle görünür ve sonra kaybolur. Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda geçin. (Sistem yeniden başlatıldığında bu mesaj yeniden görüntülenir.)
	Ekranda görüntü yok. Monitördeki güç göstergesi 1 saniye aralıkla yanıp sönüyor mu?	Monitör PowerSaver modundadır. Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin.
Ekran Görüntü Sistemini göremiyorum.	Ayarların değiştirilmesini engellemek için **Ekran Görüntü Sistemi (OSD)** Menüsünü kilitlediniz mi?	OSD'nin kilidini açmak için MENU düğmesine en az 5 saniye boyunca basın.
Ekranda garip renkler görünüyor veya görüntü siyah-beyaz.	Ekrandaki görüntü şeffaf bir kağıdın arkasından bakarken olduğu gibi tek renkte mi?	Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin. Video kartının yuvasına iyice yerleştirildiğinden emin olun.
	Ekrandaki renkler bir programı çalıştırdıktan sonra ve uygulamalar arasında oluşan bir sorun nedeniyle mi garip görünüyor?	Bilgisayarı yeniden başlatın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranın ayarları birden bozuldu.	Video kartını veya sürücüyü değiştirdiniz mi?	OSD'yi kullanarak ekran görüntüsünün pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
	Monitörün çözünürlüğünü veya frekansını ayarladınız mı?	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
	Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.	
Ekrandaki görüntü net değil veya OSD ayarlanamıyor.	Monitörün çözünürlüğünü veya frekansını ayarladınız mı?	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
LED yanıp sönüyor, ancak ekranda görüntü yok.	Menüdeki Görüntü Zamanlamasını kontrol ederken frekans düzgün şekilde ayarlandı mı?	Video kartının kılavuzuna ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakarak frekansı düzgün şekilde ayarlayın. (Çözünürlüğe uygun maksimum frekans ürüne göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16 renk gösteriliyor. Video kartını değiştirdikten sonra ekran renkleri değişebilir.	Windows renkleri düzgün şekilde ayarlandı mı?	Windows ME/XP/2000 için: **Denetim Masası**, **Görüntü**, **Ayarlar** seçeneklerini kullanarak renkleri düzgün şekilde ayarlayın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranda "Unrecognized	Monitörün sürücüsünü yüklediniz mi?	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun

monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" [Tanınmayan monitör, Tak ve Kullan (VESA DDC) monitörü bulundu] şeklinde bir mesaj var.		şekilde yükleyin.
	Tak ve Kullan (VESA DDC) işlevinin desteklenip desteklenemediğini görmek için video kartı kılavuzuna bakın.	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
MagicTune™ doğru çalışmadığında kontrol edin.	* MagicTune™ özelliği yalnızca Tak ve Çalıştır desteği olan Windows İşletim Sistemi yüklü PC'de (VGA) bulunur.	* Bilgisayarınızın MagicTune™ özelliğini destekleyip desteklemediğini, denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin (Windows™, XP ise); Denetim Masası → Performans ve Bakım → Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi → Monitörler → Tak ve Kullan monitörü sildikten sonra yeni Donanımı arayarak "Tak ve Kullan monitörü" bulun.
		MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda, sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için web sitemize girin. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün çalışmıyor.	PC'nizi ya da grafik kartınızı mı değiştirdiniz?	Download the latest program. En son programı indirin. Programı http://www.samsung.com/monitor/magictune adresinden indirebilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.

Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.

1. Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. (Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
3. Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü ve monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
4. Video ekranının tarama hızının 56 Hz ~75 Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. (Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)
5. Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da yeniden başlatın, "**Denetim Masası**, **Sistem**, **Aygıt Yöneticisi**" seçeneklerini kullanarak Görüntü Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için bilgisayarı yeniden başlatın.

Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.

Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir.

	Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı olduğunu unutmayın. (Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?	Windows ME/XP/2000 için: Çözünürlüğü **Denetim Masası**, **Görüntü**, **Ayarlar** seçeneklerini kullanarak ayarlayın. * Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?	Windows ME/XP/2000 için: İşlevi bilgisayarın BIOS-SETUP uygulamasında veya ekran koruyucusunda ayarlayın. (Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).
Dış kasayı/LCD panelini nasıl temizleyebilirim?	Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle monitörü temizleyin. Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına dikkat edin. Monitörün içine su girmemesine özen gösterin.

Kendini Sınama Özelliği Denetimi

Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları

Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama özelliği vardır.

Kendini Sınama Özelliği Denetimi

1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
3. Monitörü açın.
   Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.

   Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa görüntülenir.

4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.
   Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.

Uyarı Mesajları

Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını gösteren güç göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.

Ortam

Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.

1. Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir odaya yerleştirin.
2. Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi tüm elektronik cihazları kaldırın.

Yararlı İpuçları

- Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video kartıyla ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık dışındaki Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve sonra da servis merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.
- **Monitörün çalışma durumunu değerlendirme**
  Ekranda görüntü yoksa veya **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını bilgisayardan çıkarın.
  - Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
  - Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.

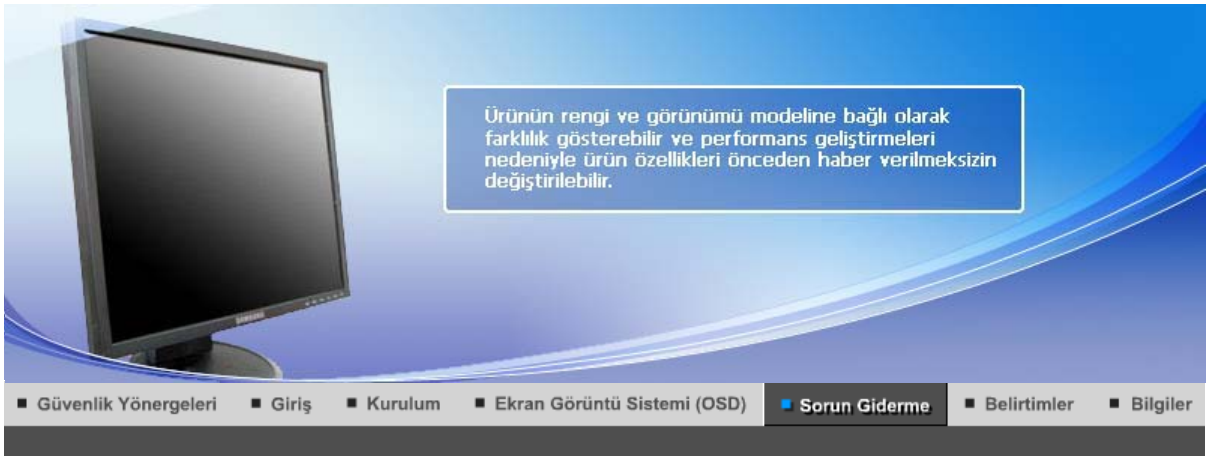
Ürünün rengi ve görünümü modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir ve performans geliştirmeleri nedeniyle ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Denetim Listesi

Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon numarasını veya Bilgiler bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.

Belirti	Denetim Listesi	Çözümleri
Ekranda görüntü yok. Monitörü açamıyorum.	Elektrik kablosu düzgün şekilde takılmış mı?	Elektrik kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin.
	Ekranda "**Check Signal Cable**" ifadesini görebiliyor musunuz?	**(DVI-A - D-sub kablosuyla bağlı)** Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin. **(DVI kablosuyla bağlı)** Monitör düzgün bir şekilde bağlı olduğu halde ekranda bir hata mesajı görüyorsanız, monitörün analog moda ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin. Monitörün giriş sinyali kaynağını ikinci kez denetlemesi için Source düğmesine basın.
	Güç açıksa başlangıç ekranını (oturum açma ekranını) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Bu ekranı görebilmelisiniz.	Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden başlatın ve daha sonra video kartının frekansını değiştirin. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın) Not: Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenmezse servis merkezine veya satıcınıza başvurun.
	Ekranda "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajını görebiliyor musunuz?	Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.

		Ekran SXGA veya 75 Hz değerini aşıyorsa "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz değerini aşıyorsa, düzgün çalışır ancak "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**" mesajı yaklaşık bir dakika süreyle görünür ve sonra kaybolur. Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda geçin. (Sistem yeniden başlatıldığında bu mesaj yeniden görüntülenir.)
	Ekranda görüntü yok. Monitördeki güç göstergesi 1 saniye aralıkla yanıp sönüyor mu?	Monitör PowerSaver modundadır. Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin. Hala görüntü yoksa ' **(Gir /KAYNAK)** ' düğmesine basın. Ardından monitörü yeniden etkinleştirmek ve ekrandaki görüntüyü geri yüklemek için klavye üzerinde herhangi bir tuşa basın.
	Monitör DVI kablosuyla mı bağlı?	DVI kablosunu takmadan önce sistemi başlatırsanız veya sistem çalışırken DVI kablosunu çıkarıp takarsanız boş bir ekran görüntülenebilir; bunun nedeni bazı ekran kartı türlerinin video sinyali göndermemesidir. DVI kablosunu takın ve sistemi yeniden başlatın.
Ekran Görüntü Sistemini göremiyorum.	Ayarların değiştirilmesini engellemek için **Ekran Görüntü Sistemi (OSD)** Menüsünü kilitlediniz mi?	OSD'nin kilidini açmak için MENU düğmesine en az 5 saniye boyunca basın.
Ekranda garip renkler görünüyor veya görüntü siyah-beyaz.	Ekrandaki görüntü şeffaf bir kağıdın arkasından bakarken olduğu gibi tek renkte mi?	Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin. Video kartının yuvasına iyice yerleştirildiğinden emin olun.
	Ekrandaki renkler bir programı çalıştırdıktan sonra ve uygulamalar arasında oluşan bir sorun nedeniyle mi garip görünüyor?	Bilgisayarı yeniden başlatın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranın ayarları birden bozuldu.	Video kartını veya sürücüyü değiştirdiniz mi?	OSD'yi kullanarak ekran görüntüsünün pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
	Monitörün çözünürlüğünü veya frekansını ayarladınız mı?	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
	Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.	
Ekrandaki görüntü net değil veya OSD	Monitörün çözünürlüğünü veya	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın.

ayarlanamıyor.	frekansını ayarladınız mı?	(Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
LED yanıp sönüyor, ancak ekranda görüntü yok.	Menüdeki Görüntü Zamanlamasını kontrol ederken frekans düzgün şekilde ayarlandı mı?	Video kartının kılavuzuna ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakarak frekansı düzgün şekilde ayarlayın. (Çözünürlüğe uygun maksimum frekans ürüne göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16 renk gösteriliyor. Video kartını değiştirdikten sonra ekran renkleri değişebilir.	Windows renkleri düzgün şekilde ayarlandı mı?	Windows ME/XP/2000 için: **Denetim Masası**, **Görüntü**, **Ayarlar** seçeneklerini kullanarak renkleri düzgün şekilde ayarlayın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranda "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" [Tanınmayan monitör, Tak ve Kullan (VESA DDC) monitörü bulundu] şeklinde bir mesaj var.	Monitörün sürücüsünü yüklediniz mi?	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
	Tak ve Kullan (VESA DDC) işlevinin desteklenip desteklenemediğini görmek için video kartı kılavuzuna bakın.	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
MagicTune™ doğru çalışmadığında kontrol edin.	* MagicTune™ özelliği yalnızca Tak ve Çalıştır desteği olan Windows İşletim Sistemi yüklü PC'de (VGA) bulunur.	* Bilgisayarınızın MagicTune™ özelliğini destekleyip desteklemediğini, denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin (Windows™, XP ise); Denetim Masası → Performans ve Bakım → Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi → Monitörler → Tak ve Kullan monitörü sildikten sonra yeni Donanımı arayarak "Tak ve Kullan monitörü" bulun.
		MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda, sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için web sitemize girin. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün çalışmıyor.	PC'nizi ya da grafik kartınızı mı değiştirdiniz?	Download the latest program. En son programı indirin. Programı http://www.samsung.com/monitor/magictune adresinden indirebilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.

Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.

1. Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. (Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
3. Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü ve monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
4. Video ekranının tarama hızının 56 Hz ~75 Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

(Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)

5. Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da yeniden başlatın, "**Denetim Masası**, **Sistem**, **Aygıt Yöneticisi**" seçeneklerini kullanarak Görüntü Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için bilgisayarı yeniden başlatın.

Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.

Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir. Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı olduğunu unutmayın. (Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?	Windows ME/XP/2000 için: Çözünürlüğü **Denetim Masası**, **Görüntü**, **Ayarlar** seçeneklerini kullanarak ayarlayın. * Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.
Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?	Windows ME/XP/2000 için: İşlevi bilgisayarın BIOS-SETUP uygulamasında veya ekran koruyucusunda ayarlayın. (Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).
Dış kasayı/LCD panelini nasıl temizleyebilirim?	Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle monitörü temizleyin. Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına dikkat edin. Monitörün içine su girmemesine özen gösterin.

Kendini Sınama Özelliği Denetimi

Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları

Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama özelliği vardır.

Kendini Sınama Özelliği Denetimi

1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
3. Monitörü açın.
   Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.

Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa görüntülenir.

4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.
   Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.

Uyarı Mesajları

Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını gösteren güç göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.

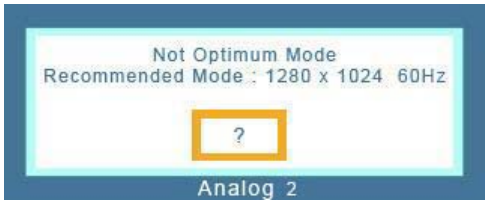

Ortam

Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.

1. Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir odaya yerleştirin.

2. Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi tüm elektronik cihazları kaldırın.

Yararlı İpuçları

- Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video kartıyla ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık dışındaki Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve sonra da servis merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.

- **Monitörün çalışma durumunu değerlendirme**
  Ekranda görüntü yoksa veya **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını bilgisayardan çıkarın.
  - Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
  - Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.

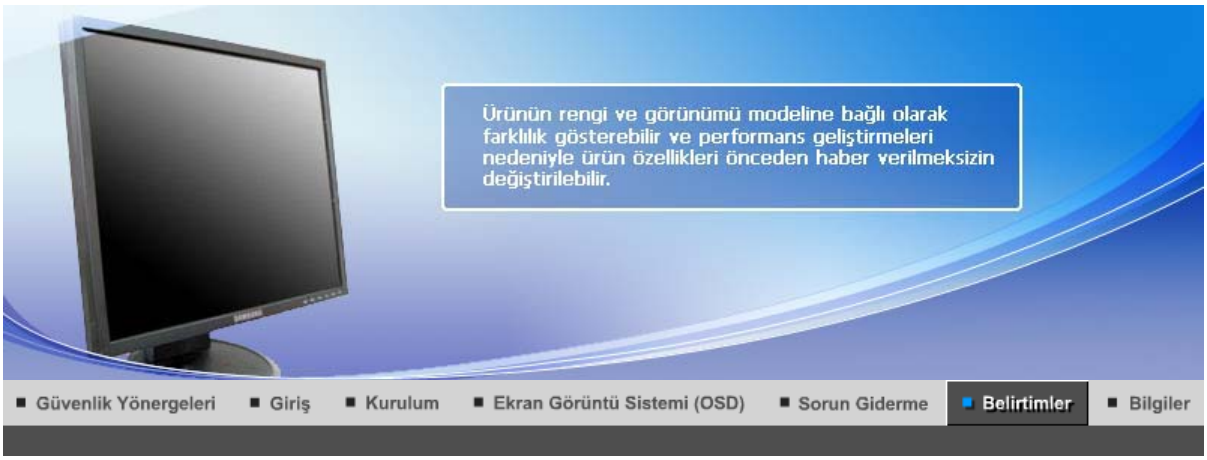

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 740B
LCD Panel	
Boyut	17,0 inç (diyagonal) (43 cm)
Görüntü alanı	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Piksel Aralığı	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,2 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , DVI Uyumlu Dijital RGB. Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir (İsteğe bağlı)	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 3,4kg	

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Oynar taban desteği)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,7kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Kayar Altlık)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,7kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (En alçak HAS Altlığı)

366,0 x 351,4 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,8kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	34 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya

Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

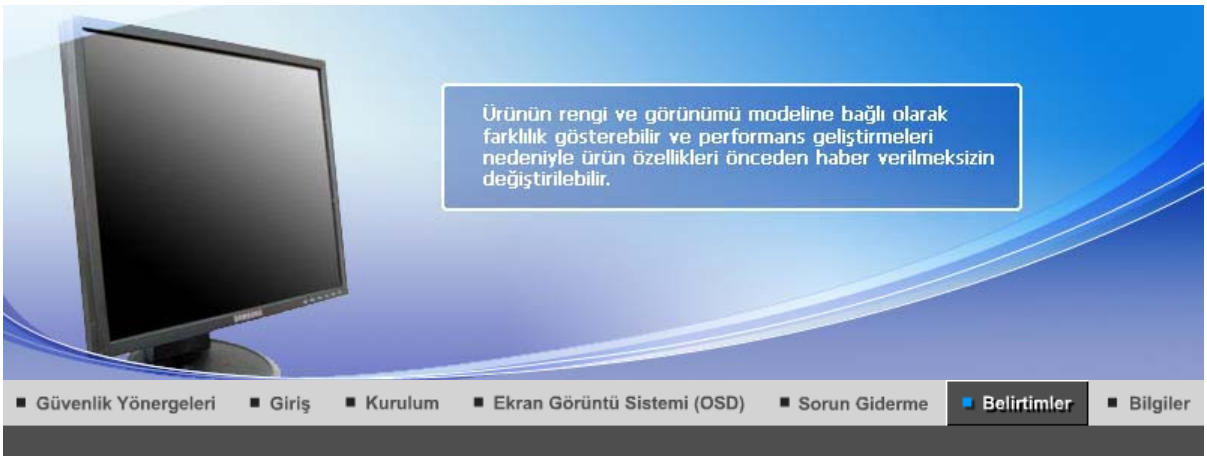

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 940B
LCD Panel	
Boyut	19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,7 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , DVI Uyumlu Dijital RGB. Bileşik H/V Sync,SOG, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir (İsteğe bağlı)	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
407,6 x 421,5 x 217,0 mm / 16,0 x 16,6 x 8,5 inç (Temel Altlık ile) / 4,85kg	

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Oynar taban desteği)

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,55kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Kayar Altlık)

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,7kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (En alçak HAS Altlığı))

407,6 x 368,2 x 200,0 mm / 16,0 x 14,5 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,8kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	38 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya

Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

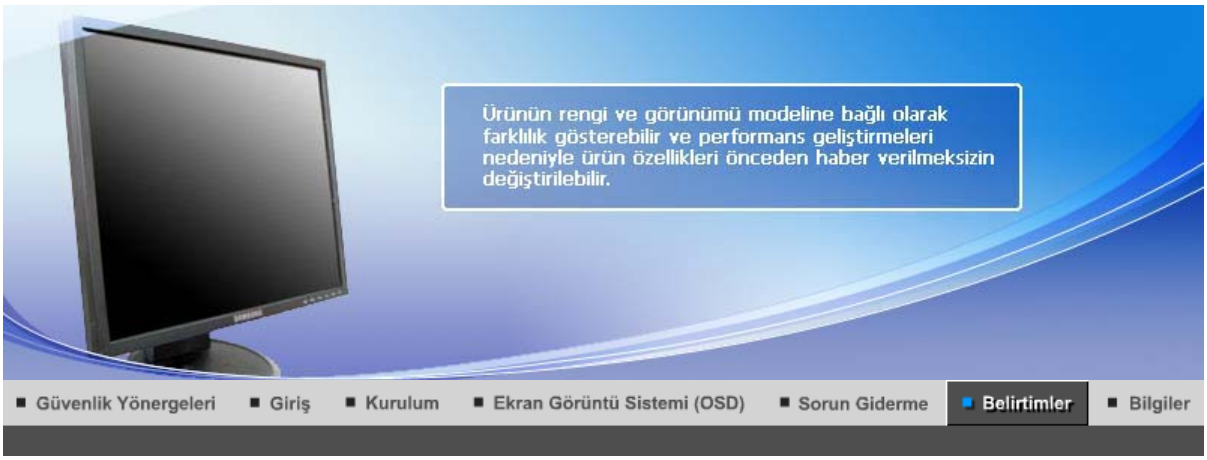

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 740N
LCD Panel	
Boyut	17,0 inç (diyagonal) (43 cm)
Görüntü alanı	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Piksel Aralığı	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,2 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 3,4kg	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Oynar taban desteği)	

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,7kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Kayar Altlık)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,7kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (En alçak HAS Altlığı))

366,0 x 351,4 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,8kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	34 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya

Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

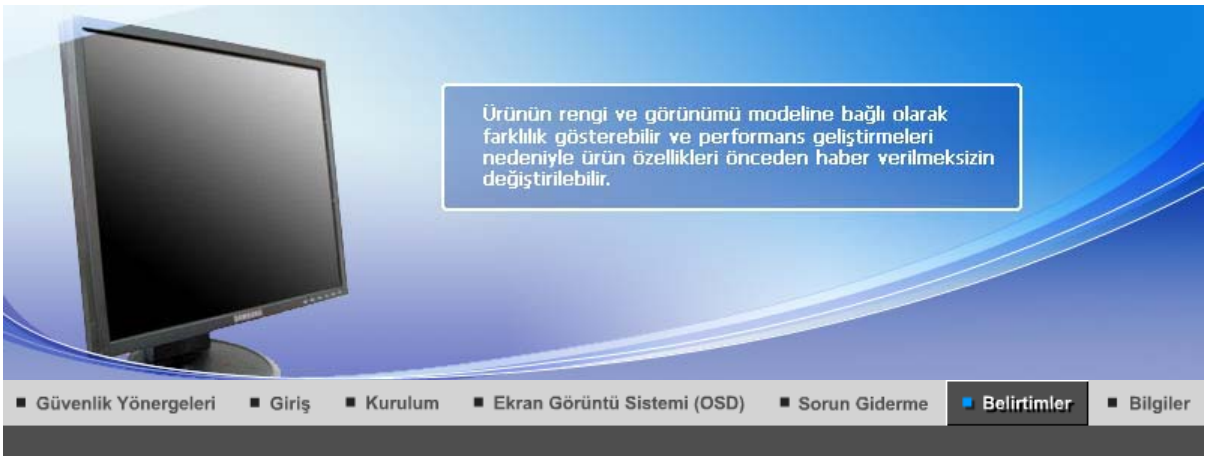

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 940Fn
LCD Panel	
Boyut	19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,7 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , DVI Uyumlu Dijital RGB. Bileşik H/V Sync,SOG, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
DVI-A - D-sub kablosu, AyrılabilirDVI-D - DVI-D konektörü, Ayrılabilir	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık	
403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,3kg	
VESA Montaj Arayüzü	

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	40 W'dan daha az	1,5 W'dan daha az (Kapalı modu)	1,2 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

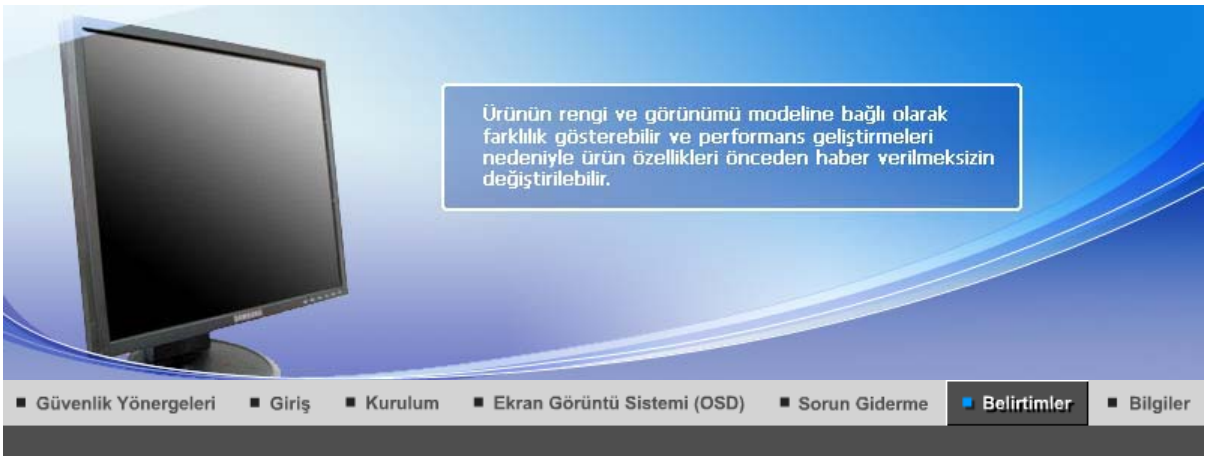

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 540B
LCD Panel	
Boyut	15,0 inç (diyagonal) (38 cm)
Görüntü alanı	304,1 mm (H) x 228,1 mm (V)
Piksel Aralığı	0,297 mm (H) x 0,297 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 61 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,2 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1024 x 768@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1024 x 768@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , DVI Uyumlu Dijital RGB. Bileşik H/V Sync,SOG(Option), 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
81 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir (İsteğe bağlı)	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
337,5 x 336,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,3 x 7,1 inç (Temel Altlık ile) / 2,75kg	

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Oynar taban desteği)

337,5 x 333,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,1 x 7,1 inç (Temel Altlık ile) / 3,65kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 2.359.296'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	25 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

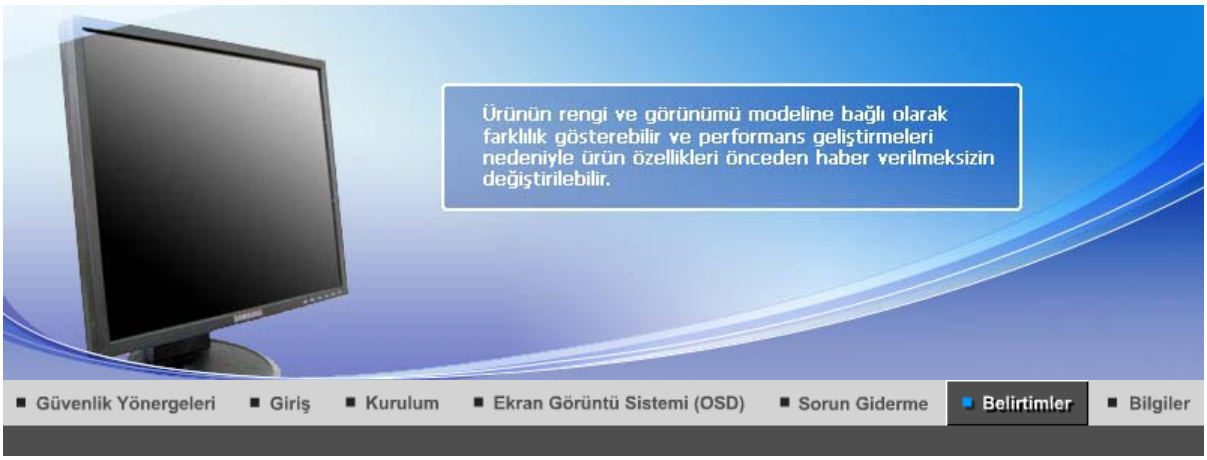

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 540N
LCD Panel	
Boyut	15,0 inç (diyagonal) (38 cm)
Görüntü alanı	304,1 mm (H) x 228,1 mm (V)
Piksel Aralığı	0,297 mm (H) x 0,297 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 61 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,2 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1024 x 768@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1024 x 768@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , Bileşik H/V Sync,SOG(Option), 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
81 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
337,5 x 336,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,3 x 7,1 inç (Temel Altlık ile) / 2,75 kg	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Oynar taban desteği)	

337,5 x 333,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,1 x 7,1 inç (Temel Altlık ile) / 3,65kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 2.359.296'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	25 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

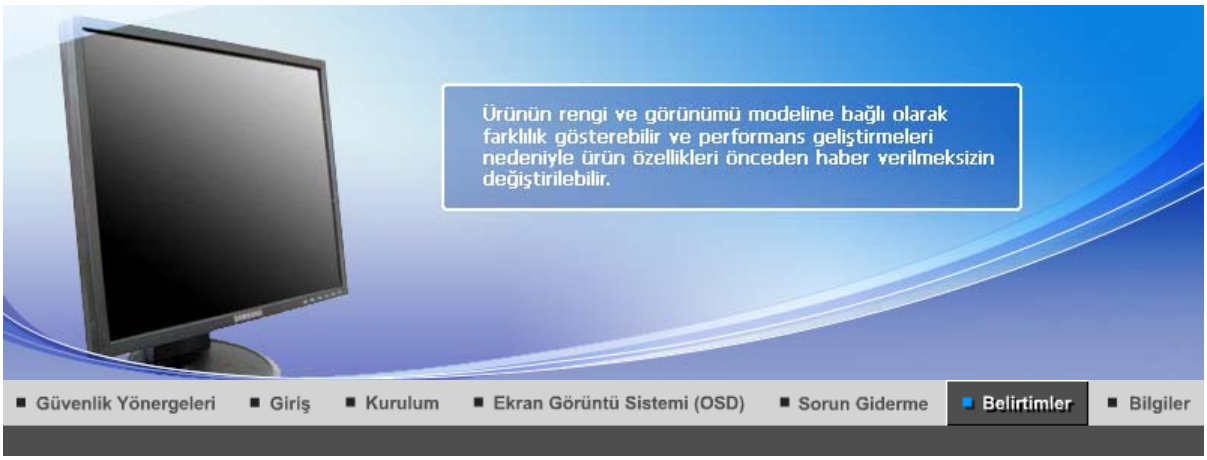

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 740T
LCD Panel	
Boyut	17,0 inç (diyagonal) (43 cm)
Görüntü alanı	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Piksel Aralığı	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,2 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , DVI Uyumlu Dijital RGB. Bileşik H/V Sync, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir (İsteğe bağlı)	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
362,1 x 389,6 x 200,0 mm / 14,4 x 15,3 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,6kg	

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Kayar Altlık)

362,1 x 389,6 x 200,0 mm / 14,4 x 15,3 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,5kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (En alçak HAS Altlığı))

362,1 x 349,8 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 4,6kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	34 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.

SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya

Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

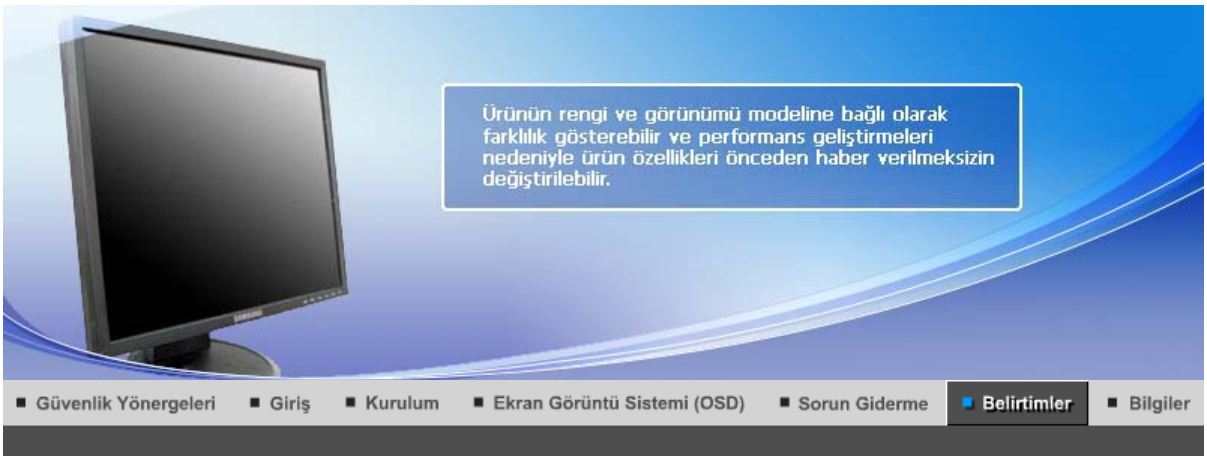

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 940T
LCD Panel	
Boyut	19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,7 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , DVI Uyumlu Dijital RGB. Bileşik H/V Sync,SOG, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir (İsteğe bağlı)	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,35kg	

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Kayar Altlık)

403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,3kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (En alçak HAS Altlığı))

403,6 x 366,3 x 200,0 mm / 16,0 X 14,4 X 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,4kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	38 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.

SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya

Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

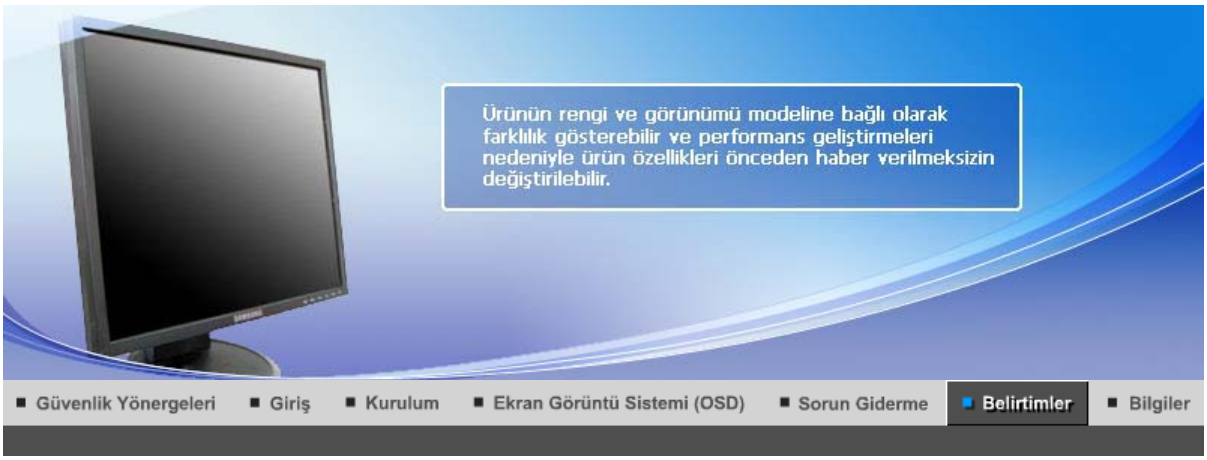

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 940N
LCD Panel	
Boyut	19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,7 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog Bileşik H/V Sync,SOG, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
407,6 x 421,5 x 217,0 mm / 16,0 x 16,6 x 8,5 inç (Temel Altlık ile) / 4,85kg	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Oynar taban desteği)	

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,55kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Kayar Altlık)

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,7kg

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (En alçak HAS Altlığı))

407,6 x 368,2 x 200,0 mm / 16,0 x 14,5 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,8kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	38 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya

Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

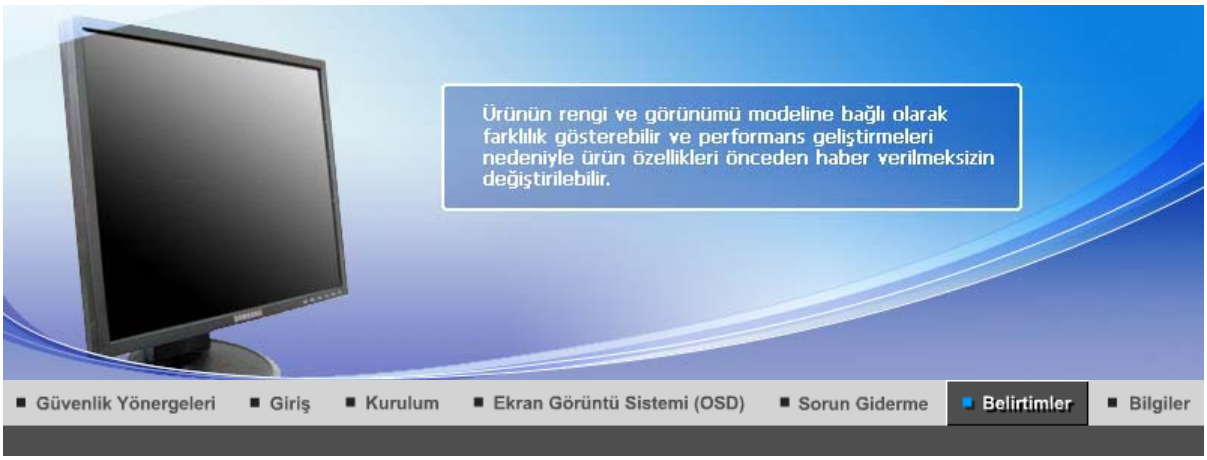

Genel Belirtimler

Genel	
Model Adı	SyncMaster 940Be
LCD Panel	
Boyut	19,0 inç (diyagonal) (48 cm)
Görüntü alanı	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Piksel Aralığı	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz
Ekran Rengi	
16,7 M renkler	
Çözünürlük	
En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz
Giriş Sinyali, Sonlu	
RGB Analog , DVI Uyumlu Dijital RGB. Bileşik H/V Sync,SOG, 0,7Vp-p Pozitif (75 Ω'da ±10%) Ayrı H/V sync,TTL pozitif veya negatif düzey	
Maksimum Piksel Hızı	
140 MHz	
Güç Kaynağı	
AC 100 - 240 V~ (+/- %10), 50/60 Hz	
Sinyal Kablosu	
15 pin - 15 pin D-sub kablo, çıkarılabilir DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir (İsteğe bağlı)	
Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Basit taban desteği)	
403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,35kg	

Boyutlar (AxYxD)/ Ağırlık (Kayar Altlık)

403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 inç (Temel Altlık ile) / 5,3kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Nem %5% ~ %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

Not: Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir.

(B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik etkiye sahiptir.)

PowerSaver

Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)	Mekanik Güç S/W kapalı (Güç açma/kapma anahtarı)
Güç Göstergesi	Mavi	Mavi, Yanıp Söner	Siyah	Siyah
Güç Tüketimi	38 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az (120 Vac / 220 Vac)	0 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Tablo 1. Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya

Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

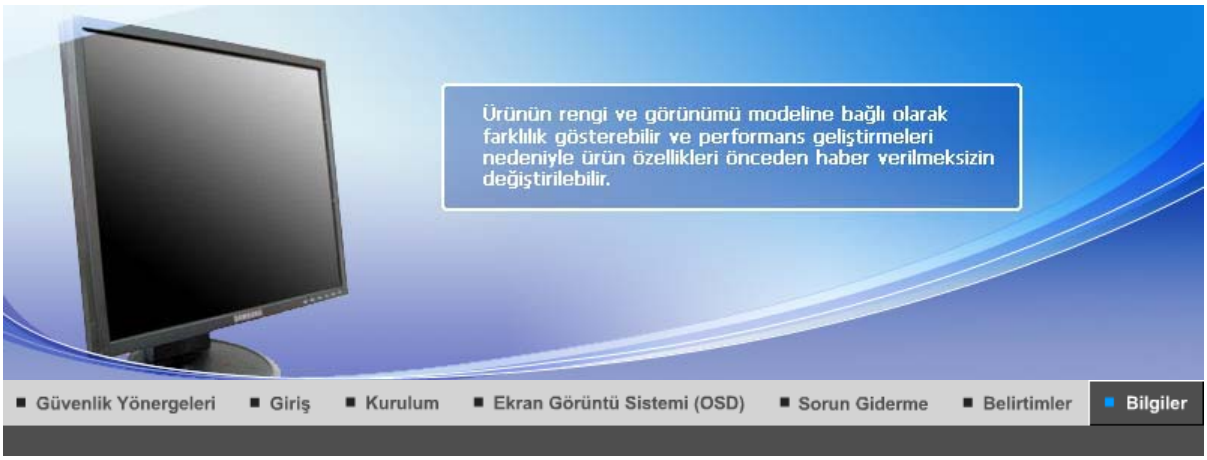

Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın.

Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Koşullar

Nokta Aralığı
Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim: mm

Dikey Frekans
Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden çizilmesi gerekir. Saniyedeki yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

Örnek : Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir.

Yatay Frekans
Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay Döngü denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim: kHz

Taramalı ve Taramasız Yöntemler
Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız Yöntem, tek numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı yöntem denir. Net bir görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi kullanılır. Taramalı yöntem televizyonlarda kullanılan yöntemdir.

Tak ve Kullan
Bu işlev, bilgisayarla monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya yüksek kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Kullan işlevi için uluslararası VESA DDC standardına uygundur.

Çözünürlük
Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir. Bu sayı ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi gösterilmesine olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur.

Örnek : Çözünürlük 1280 X 1024 ise, ekran 1280 yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 1024 dikey çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.

Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin

1. En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar çözünürlüğünü ve ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın. TFT-LCD'de en iyi görüntü kalitesi sağlanmazsa, ekrandaki görüntünün kalitesi düşük olabilir.
   - Çözünürlük: 1280 x 1024
   - Dikey frekans (yenileme hızı): 60 Hz
2. Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.
   - Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.
3. Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme maddesiyle yumuşak ve kuru bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek parlatın. LCD alanı, üzerine bastırılmadan yumuşak bir şekilde silinmelidir. Fazla bastırılırsa, üzerinde iz bırakılabilir.
4. Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda görünecek olan "otomatik ayar işlevini" kullanarak daha iyi bir resim elde edebilirsiniz. Otomatik ayar sonrasında da görüntüde bozukluklar varsa, FINE/COARSE ayar işlevini kullanın.
5. Uzun bir sure sabit bir ekran görüntüleniyorsa, görüntü artığı denen durum veya bulanıklık meydana gelebilir.Uzun süre monitörden uzak kalacaksanız, enerji tasarrufu moduna geçin veya hareketli görüntüler içeren bir ekran koruyucu ayarlayın.

Yetki Bildirimi

Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi kesinlikle yasaktır.

Samsung Electronics Co., Ltd. bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır; *Microsoft*, *Windows* ve *Windows NT* Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır; *VESA*, *DPMS* ve *DDC* Video Electronics Standard Association'ın kayıtlı ticari markalarıdır; *ENERGY STAR*® adı ve amblemi U.S. Environmental Protection Agency'nin (EPA) kayıtlı ticari markasıdır. Samsung Electronics Co., Ltd. şirketi ENERGY STAR® İş Ortağı olarak, enerji verimliliği açısından bu ürünün ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir. Burada sözü edilen diğer tüm ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

RoHS Onaylı:

RoHS direktifi 2002/95/EC, aşağıda verilen 6 maddenin elektrikli veya elektronik cihazlarla kullanılmasını yasaklar.
- Kurşun(Pb), Kadmiyum(Cd), Cıva(Hg), Kromyum VI(Cr VI), Polibrominat Bifenil(PBB), Polibrominat Difenil Eterler(PBDE)

Bu belge, sağlığın ve çevrenin korunmasına ve elektrik ve elektronik cihazların gerektiği gibi atılmasına yönelik katkıda bulunacaktır.

Manufacturer :	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-Ro Seoul, Korea Tel : +82 2 727 7114
LVD :	P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway Tel) 47-22-96-03-30, Fax) 44-22-96-05-50
EMC :	Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Gyeonggi-do, Korea, 442-742 Tel) 82-31-200-2185, Fax) 82-31-200-2189

MÉXICO

IMPORTADO POR:	SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:	Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea

ÜRÜN BİLGİLERİ (Ekran Sabitlemesi Olmaksızın)

LCD Monitörler ve TV'lerde, özellikle hareketsiz bir resmi uzun süre görüntüledikten sonra bir resimden diğerine geçerken resim sabitlemesi olabilir.
Bu kılavuzun amacı, LCD ürünlerin Resim sabitlemesinden korunacak şekilde nasıl düzgün kullanılabileceğini açıklamaktır.

- **Garanti**
  Resim sabitlenmesi nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir.
  Yanma garanti kapsamında değildir.

- **Resim sabitlemesi nedir?**
  LCD panelin normal çalışması sırasında piksel resim sabitlemesi ortaya çıkmaz. Ancak, aynı resim uzun süre görüntülenirse, elektrik yükündeki ufak bir değişim sıvı kristali örten iki elektrot arasında birikir.Bu da sıvı kristalin, ekranın bazı alanlarında toplanmasına neden olur.Bu şekilde, yeni bir video resmine geçerken bir önceki resim sabitlenir.LCD de içinde olmak üzere tüm görüntüleme ürünleri resim sabitlenmesine maruz kalabilir. Bu, ürünün bir kusuru değildir.

  LCD'nizi resim sabitlenmesinden korumak için lütfen aşağıdaki önerileri dikkate alın

- **Kapatma, Ekran Koruyucu veya Güç Tasarrufu Modu**
  Örnek)
  - Sabit bir desen kullanırken gücü kapatın.
    - 20 saatlik sürekli kullanımdan sonra 4 saat süreyle gücü kapatın
    - 12 saatlik sürekli kullanımdan sonra 2 saat süreyle gücü kapatın
  - Mümkünse Ekran koruyucu kullanın
    - Tek renkli bir ekran koruyucu veya hareketli bir resim kullanmanız önerilir.
  - PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile Monitör'ün gücünü kapalı olarak ayarlayın.

- **Belirli uygulamalar için öneriler**
  Örnek) Havalimanları, Ulaşım İstasyonları, Borsalar, Bankalar ve Kontrol Sistemleri
  Ekran sistemi programınızın kurulumunda aşağıdakilere uymanızı öneririz:

- **Bilgileri Logo veya Hareketli resim döngüsüyle görüntüleyin.**
  Örnek) Döngü : 1 saat süreyle Bilgileri görüntüledikten sonra 1 dakika süreyle Logoyu veya hareketli resmi görüntüleyin.

- **Renk Bilgilerini düzenli olarak değiştirin (2 farklı renk kullanın).**
  Örnek) 2 renk kullanarak, her 30 dakikada bir Renk Bilgilerini tersine döndürün.

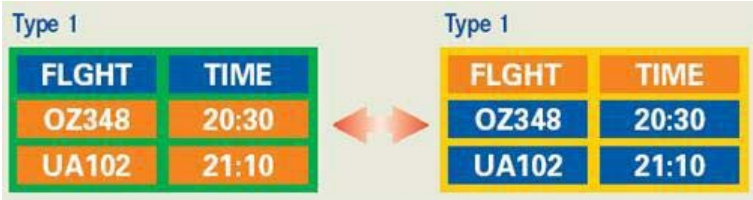

Karakterlerle arka plan renkleri arasındaki parlaklık farkının çok olmamasına dikkat edin.
Resim sabitlenmesini kolaylaştırabilecek Gri renkleri kullanmaktan kaçının.

- Kaçının: Parlaklık farkı fazla olan renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)

Örnek)

- Önerilen ayarlar: Parlaklık farkı az olan parlak renkler

- Karakterlerin rengiyle arka planın rengini 30 dakikada bir değiştirin

Örnek)

- Her 30 dakikada bir, karakterleri kaydırarak değiştirin.
Örnek)

- **Monitörünüzü Resim sabitlenmesinden korumanın en iyi yolu, PC'nizi veya Sisteminizi kullanmadığınız zamanlarda bir Ekran Koruyucu programını çalıştıracak şekilde ayarlamaktır.**

LCD paneli normal koşullarda çalıştırıldığında Resim sabitlenmesi ortaya çıkmayabilir. Normal koşullar, sürekli değişen video desenleri olarak tanımlanır. LCD panel sabit bir desenle uzun süre (-12 saatten fazla-) çalıştırıldığında, bir pikseldeki sıvı kristali çalıştıran elektrotlar arasında hafif bir voltaj değişimi olabilir.Elektrotlar arasındaki voltaj değişimi zamanla artar ve sıvı kristali eğime zorlar. Bu durum ortaya çıkarsa, desen değiştiğinde önceki resim görünür kalabilir.Bunu engellemek için, biriken voltaj değişimi azaltılmalıdır.

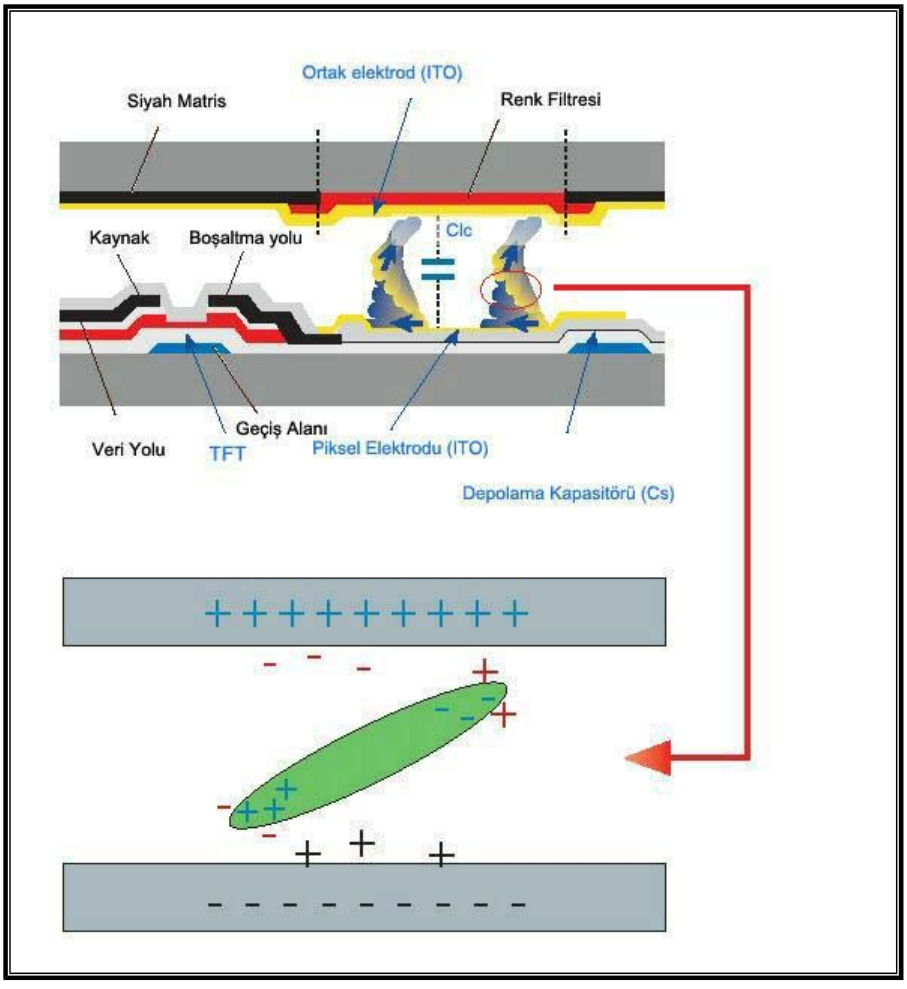

- LCD Monitörümüz ISO13406-2 Piksel hatası Sınıf II belirtimlerine uygundur.